

ScanSnap

Color Image Scanner

S1300i



スタートアップガイド

このたびは、カラーイメージスキャナ スキャンSnap ScanSnap S1300i (以下、ScanSnap と呼びます。) をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本書では、ScanSnap を使用するまでの準備について説明しています。本書の手順に従って準備してください。

ScanSnap の特長や機能、基本的な操作方法、日常のお手入れ、および消耗品の交換については、Setup DVD-ROM に収録のオペレーターガイド (PDF) を参照してください。また、本書は、ScanSnap を使用中にいつでも参照できるよう大切に保管してください。

本書に掲載している画面は、Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。

Microsoft、Windows、Windows Vista、Excel、PowerPoint、および SharePoint は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Apple、Apple ロゴ、Mac、Mac OS、OS X、iPhoto、および App Store は、Apple Inc. の商標です。

ABBYY™ FineReader™ Engine © ABBYY. OCR by ABBYY

ABBYY および FineReader は、いくつかの法域で登録されている場合がある ABBYY Software Ltd. の商標です。


その他の社名、製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

2014年9月

© PFU LIMITED 2012-2014

梱包品を確認する

以下の梱包品がすべて揃っていることを確認してください。

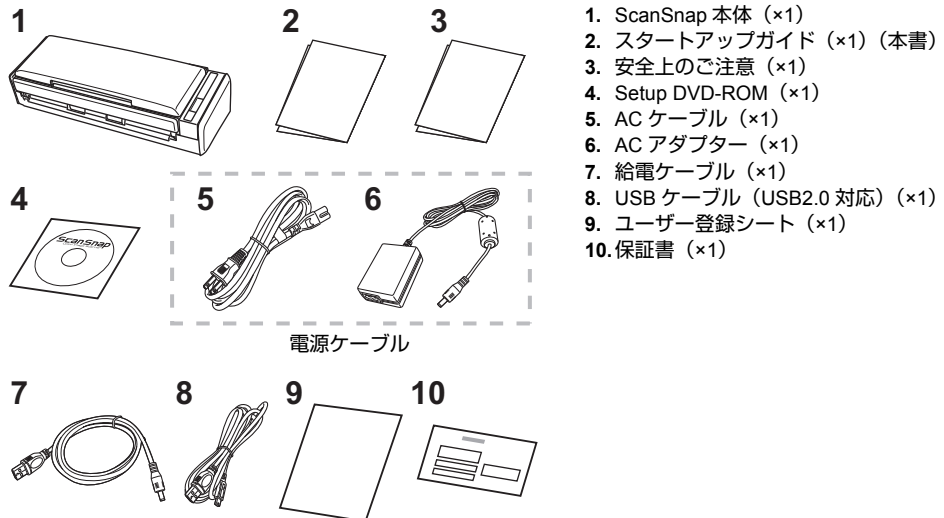

そのほかの梱包品がある場合は、それらも共に大切に保管してください。なお、梱包品は丁寧に取り扱ってください。梱包箱および梱包材は、ScanSnap の保管や輸送の際に必要となります。捨てないで保管してください。万一、足りないものや不良品がありましたら、ScanSnap を購入された販社 / 販売店または PFU イメージング サービス & サポートセンター (8 ページ) まで連絡してください。



* P3PC - 3602 - 04 *

安全上のご注意をお読みください

ScanSnap を使用する前に、添付の安全上のご注意を必ずお読みになり、理解されたうえで ScanSnap をお使いください。

ユーザー登録




ScanSnap を使用する際には、添付のユーザー登録シートに記載されているユーザー登録番号を確認のうえ、以下の方法でユーザー登録してください。ユーザー登録するには、インターネットに接続する環境が必要です。

- ホームページの「ユーザー登録」から登録する。
<http://scansnap.fujitsu.com/jp/>
- Setup DVD-ROM の [ユーザー登録] ボタン (Windows) / 「ユーザー登録」アイコン (Mac OS) から登録する。
- ソフトウェアのインストール時に登録する。

ユーザー登録されていない場合、当社のサポートサービスを受けられないこともありますので、購入後はお早めにユーザー登録をお願いします。

本書で使用している記号

本書では、説明文中に以下の記号を使用しています。

記号	説明
 注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、軽傷を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。
 Windows	Windows® 固有の説明をしています。
 Mac OS	Mac OS 固有の説明をしています。

オペレーターガイドの参照方法

オペレーターガイドは、Setup DVD-ROM を DVD-ROM ドライブにセットしてから、以下の手順で参照してください。

Windows

「ScanSnap Setup」画面から [取扱説明書] ボタン → [オペレーターガイド] ボタンをクリックします。

Mac OS

「ScanSnap」画面の [オペレーターガイド] アイコンをダブルクリックします。

ソフトウェアのインストール

Windows® にインストールする (→ 2 ページ)

Mac OS にインストールする (→ 4 ページ)

重要

- ソフトウェアをインストールする前に、コンピュータに ScanSnap を接続しないでください。
- DVD-ROM ドライブをお持ちでない場合は、以下のホームページを参照してください。
<http://scansnap.fujitsu.com/jp/downloads/>

ヒント

ScanSnap で読み取った原稿のイメージデータをモバイル機器に保存する場合は、アプリケーションマーケット (App Store または Google Play) から、ScanSnap Connect Application をダウンロードしてください。

Windows® にインストールする

■ ソフトウェア

インストールするソフトウェアは以下のとおりです。

- ScanSnap Manager (スキャナドライバ)
- ScanSnap Organizer (ファイル管理アプリケーション)
- CardMinder (名刺管理アプリケーション)
- ABBYY FineReader for ScanSnap™ (文字認識処理アプリケーション)

そのほかの添付ソフトウェアは、必要に応じて別途インストールしてください。

ソフトウェアの概要およびインストール方法の詳細については、オペレーターガイドの「ソフトウェアのインストール」を参照してください。

■ 動作環境

オペレーティングシステム (*1)	Windows® 8.1 (32bit/64bit) (*2) Windows® 8 (32bit/64bit) (*2) Windows® 7 (32bit/64bit) Windows Vista® (32bit/64bit) (*3) Windows® XP (32bit) (*4)
CPU	Intel® Core™2 Duo 2.2GHz 以上 (推奨: Intel® Core™ i5 2.5GHz 以上)
メモリ容量	32bit: 1G バイト以上 (推奨: 4G バイト以上) 64bit: 2G バイト以上 (推奨: 4G バイト以上)
ディスプレイ解像度 (*5)	Windows® 8.1 / Windows® 8 : 1024×768 ピクセル以上 Windows® 7 / Windows Vista® / Windows® XP : 800×600 ピクセル以上
ディスク容量 (*6)	5106M バイト以上の空き容量が必要
USB ポート	USB3.0 (*7) / USB2.0 / USB1.1

*1: 日本語版のオペレーティングシステムを使用してください。

*2: デスクトップアプリケーションとして動作します。

*3: Service Pack 2 以降が適用されている必要があります。

*4: Service Pack 3 以降が適用されている必要があります。

*5: フォントサイズが大きい場合、一部の画面が正常に表示されないことがあります。この場合は、フォントサイズを小さくして使用してください。

*6: Windows® 8.1、Windows® 8、Windows Vista®、および Windows® XP で、Microsoft® .NET Framework 3.5 SP1 がインストールされていない環境の場合、さらに最大 500M バイトの空き容量が必要です。

*7: USB ポートが USB3.0 の場合は、USB2.0 で動作します。

重要

- 上記の動作環境を満たしていないと、ScanSnap が動作しないことがあります。
- 以下の場合は、原稿の読み取り速度が低下します。
 - CPU およびメモリ容量が推奨値を満たしていない
 - USB ポートおよび USB ハブのタイプが USB1.1
- Windows® システムのディスク管理によって、ソフトウェアのインストール後に増加するディスク容量と、インストールに必要なディスク容量が異なる場合があります。

■ インストール

1. コンピュータの電源を ON にして、コンピュータの管理者権限を持つユーザーでログオンします。
 2. Setup DVD-ROM を DVD-ROM ドライブにセットします。
⇒ 「ScanSnap Setup」画面が表示されます。
- ヒント**
「ScanSnap Setup」画面が表示されない場合は、エクスプローラで、Setup DVD-ROM 内の「ScanSnap.exe」をダブルクリックしてください。
3. 「インストール」ボタンをクリックします。



⇒ 「Install Products」画面が表示されます。

4. 「ScanSnap」ボタンをクリックします。
画面の指示に従って、インストールしてください。



インストールが正常に完了しない場合は、「ScanSnap Setup」画面から、「取扱説明書」ボタン → 「困ったときには (インストール編)」ボタンをクリックして、困ったときには (インストール編) を参照してください。

Mac OS にインストールする

■ ソフトウェア

インストールするソフトウェアは以下のとおりです。

- ScanSnap Manager (スキャナドライバ)
- CardMinder (名刺管理アプリケーション)
- ABBYY FineReader for ScanSnap™ (文字認識処理アプリケーション)

そのほかの添付ソフトウェアは、必要に応じて別途インストールしてください。

ソフトウェアの概要およびインストール方法の詳細については、オペレーターガイドの「ソフトウェアのインストール」を参照してください。

■ 動作環境

オペレーティングシステム (*1)	OS X v10.9 OS X v10.8 (推奨: 10.8.1 以降) Mac OS X v10.7 (推奨: 10.7.4 以降) Mac OS X v10.6 (推奨: 10.6.8)
CPU	Intel® Core™2 Duo 2.4GHz 以上 (推奨: Intel® Core™ i5 2.5GHz 以上)
メモリ容量	2G バイト以上 (推奨: 4G バイト以上)
ディスプレイ解像度	1024×768 ピクセル以上
ディスク容量	1700M バイト以上の空き容量が必要
USB ポート	USB3.0 (*2) / USB2.0 / USB1.1

*1: Mac OS に最新のアップデートを適用することを推奨します。

*2: USB ポートが USB3.0 の場合は、USB2.0 で動作します。

重要

- 上記の動作環境を満たしていないと、ScanSnap が動作しないことがあります。
- 以下の場合は、原稿の読み取り速度が低下します。
 - CPU およびメモリ容量が推奨値を満たしていない
 - USB ポートおよび USB ハブのタイプが USB1.1

■ インストール

1. コンピュータの電源を ON にして、コンピュータの管理者権限を持つユーザーでログインします。
2. Setup DVD-ROM を DVD-ROM ドライブにセットします。
⇒「ScanSnap」画面が表示されます。

3. 「ScanSnap」アイコンをダブルクリックします。

画面の指示に従って、インストールしてください。



ScanSnap を接続する

重要


- 1 台のコンピュータに、2 台以上の ScanSnap を接続して同時に使用することはできません。
- ScanSnap の接続には、必ず添付のケーブルを使用してください。

注意


AC アダプターは、ScanSnap に添付のもの以外は使用しないでください。故障の原因となります。
メーカー名: LEI 社
型 番: NU13-1072166-13

1. ScanSnap の使用環境に合わせて、電源接続ケーブルを選択します。


- 使用する場所が常に同じで、持ち出ししない場合
電源ケーブルを使用して、コンセントから電源を供給します。
接続方法については、手順 3. の「電源ケーブル接続の場合」(5 ページ)を参照してください。

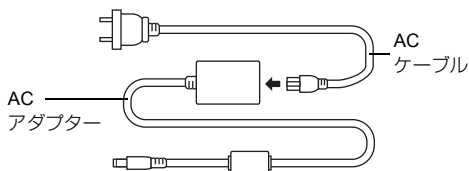

- コンセントが近くにない場合や、ノートパソコンなどを持ち出して外出先で使用する場合
給電ケーブルを使用して、コンピュータから電源を供給します。
接続方法については、手順3.の「給電ケーブル接続の場合」(5ページ)を参照してください。

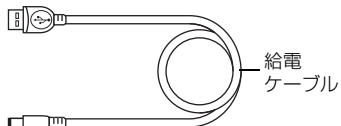

2. ScanSnapのUSBコネクタおよび電源コネクタを覆っているシールをはがします。

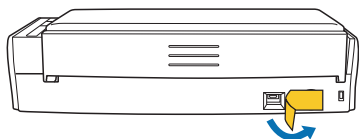

3. ScanSnap にケーブルを接続します。


重要

- 必ず電源接続ケーブル(電源ケーブルまたは給電ケーブル)と、USBケーブルの2本を接続してください。
- USBハブに接続する場合は、必ずコンピュータのUSBポートに接続されているUSBハブに接続してください。USBハブは、電源(ACアダプター)付きのタイプを使用してください。
- USBポートおよびUSBハブがUSB1.1の場合、原稿の読み取り速度が低下します。
- USBケーブルは、USBマークを上にして接続してください。

- 電源ケーブル接続の場合


1. 電源ケーブル①を、ScanSnapの電源コネクタとコンセントに接続します。

2. USBケーブル②を、ScanSnapのUSBコネクタとコンピュータのUSBポートに接続します。

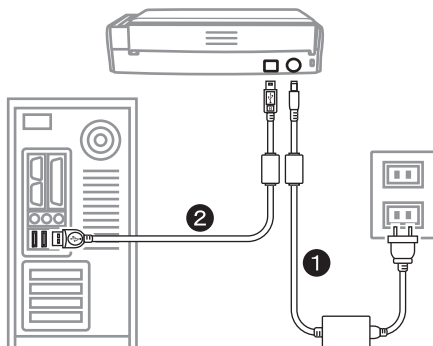


- 給電ケーブル接続の場合

1. 給電ケーブル①を、ScanSnapの電源コネクタとコンピュータのUSBポートに接続します。
2. USBケーブル②を、ScanSnapのUSBコネクタとコンピュータのUSBポートに接続します。

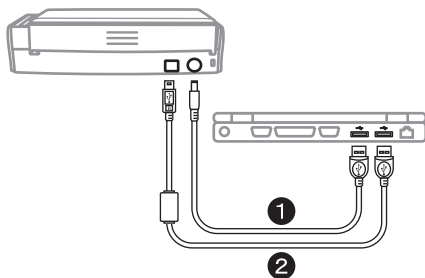

4. ScanSnapの給紙カバー(原稿台)を開きます。

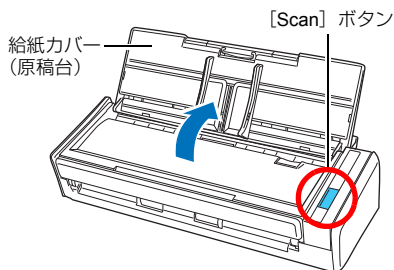


⇒ [Scan] ボタンが青色に点灯して、電源がONになります。


重要

- ScanSnap 使用時は、底面の温度が高くなる場合がありますが、装置動作や人体への影響はありません。ScanSnap を持ち運ぶ場合は、落とさないように注意してください。
- ScanSnap の電源を ON にしたまま、使用せずに 4 時間が経過すると、自動的に電源が OFF になります。以下のどちらかの操作で、ScanSnap の電源を ON にできます。
 - [Scan] ボタンを押す
 - 給紙カバー（原稿台）を一度閉じてから開ける電源が OFF になるまでの時間は、変更できません。詳細については、オペレーターガイドを参照してください。



5. ScanSnap Managerのアイコンを確認します。

Windows

- ⇒ タスク バーの  をクリックして表示されるメニューに、ScanSnap Manager のアイコン  (給電ケーブル接続の場合は ) が表示されます。
- タスク バーに ScanSnap Manager のアイコン  (給電ケーブル接続の場合は ) を常に表示させるには、ScanSnap Manager のアイコンをタスク バーにドラッグ&ドロップしてください。

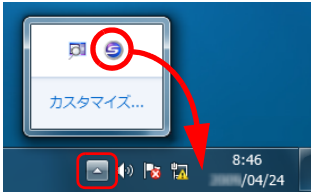

重要



ScanSnap Manager のアイコンが  のままの場合は、 を右クリックすると表示されるメニューから「接続状態にならない場合」を選択してください。対処方法が参照できます。

Mac OS

- ⇒ Dock に ScanSnap Manager のアイコン  (給電ケーブル接続の場合は ) が表示されます。



重要


ScanSnap Manager のアイコンが  のままの場合は、キーボードの「control」キーを押しながら  をクリックすると表示されるメニューから「接続状態にならない場合」を選択してください。対処方法が参照できます。

読み取り動作を確認する


ScanSnap で読み取りできる原稿や、原稿のセット方法については、オペレーターガイドの「ScanSnap をお使いになる前に」を参照してください。

1. ScanSnap に原稿をセットします。


- エクステンションをのばします。

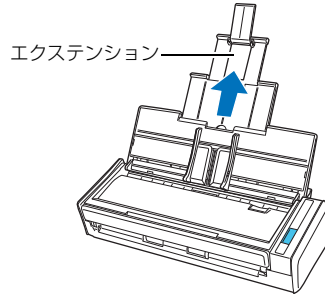


- サイドガイドを左右に開きます。

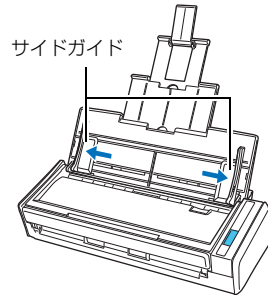

- 給紙カバー（原稿台）に原稿をセットしてから、サイドガイドを原稿のサイズに合わせます。

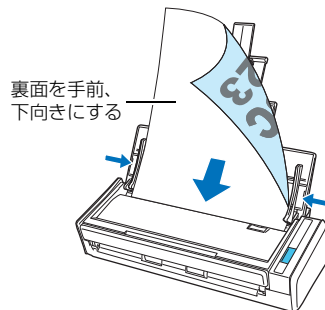

2. ScanSnap の【Scan】 ボタンを押します。

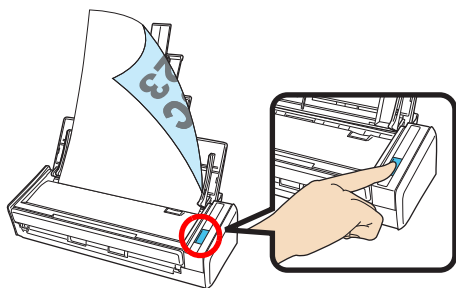

⇒ 原稿の読み取りが開始されます。読み取りが終わると、クイックメニューが表示されます。

重要

原稿の読み取りが開始されない場合は、ScanSnap Manager のヘルプの「困ったときには」を参照してください。

3. クイックメニューから、連携したいアプリケーションのアイコンをクリックします。

Windows



MacOS



⇒ 選択したアプリケーションに連携されます。

クイックメニューで選択したアプリケーションに連携されることが確認できたら、読み取り動作の確認は完了です。

修理・お問い合わせ

当社では、お客様に安心して ScanSnap をご使用いただけるよう、万全のサポート体制を整えています。

■ ScanSnap ホームページ

製品情報、サポート情報、最新ドライバのダウンロードデータ情報、および ScanSnap の活用方法などの様々な情報を提供しています。ぜひ、ご利用ください。

<http://scansnap.fujitsu.com/jp/>

■ お問い合わせの前に

「故障かな?」と思ったときは、まず、ScanSnap Manager のヘルプの「困ったときには」を参照し、ScanSnap の接続や設定に間違いがないことを、必ず確認してください。

それでも解決しない場合は、サービスセンター窓口の PFU イメージング サービス&サポートセンターまで連絡してください。

連絡する際は、ユーザー登録番号（添付のユーザー登録シートに記載されています）をお手元にご用意ください。

■ 各種サービス

● スポットサービス

必要なときに、その都度ご利用いただけるスポットサービスには、以下のサービスがあります。

● センドバック修理サービス

修理窓口まで機器を送付していただき、修理を行います。

● 引き取り修理サービス

指定日に修理機を引き取ります。

● 代替機サービス

修理中、代替機を貸し出します。引き取り修理サービスと併用になります。

代替機は、同一機種ではなく、同等機能を持つ機種になることがあります。

<キャンセル料について>

診断後のキャンセルは、キャンセル料がかかりますのでご注意ください。

詳細は、ホームページを参照してください。

<http://scansnap.fujitsu.com/jp/support/service.html>

● 保証延長サービス

ScanSnap 保証延長サービスは、製品保証期間を、標準の1年から最長5年まで延長するサービスです。

詳細は、ホームページを参照してください。
<http://scansnap.fujitsu.com/jp/support/service2.html>

なお、保証延長サービスは、PFUダイレクトの「ScanSnap 保証延長サービス」ページからお申し込みください。

http://www.pfu.fujitsu.com/direct/scanner/guarantee_exte.html

重要

- ScanSnapの修理は、お客様自身で行わないでください。
- ScanSnapの保証条件については、添付の保証書に記載の規定をご覧ください。
- ScanSnapの修理部品の供給期間は、製造中止後5年間です。

■ お問い合わせ窓口

ScanSnap および添付ソフトウェアに関するお問い合わせ窓口	
受付窓口	株式会社 PFU イメージングサービス&サポートセンター
E-mail	scanners@pfu.fujitsu.com
電話	050-3786-0811 ・上記の電話番号は、050 IP 電話サービスを利用してあります。050 IP 電話については弊社のサポートホームページをご覧ください。 上記の電話番号がご利用いただけない場合は、NTT 東日本または NTT 西日本の一般加入電話からおかけいただくか、045-523-1995 にお問い合わせください。 ・電話番号をお間違えにならないようお願いいたします。 ・トーン信号が出ない電話機でおかけの場合は、そのまましばらくお待ちください。オペレーターが応答します。 お問い合わせの内容：発信者番号は、対応状況の確認と対応品質向上のため、録音・記録をさせていただいております。
受付時間	9:00 ~ 17:00 (土・日・祝日・年末年始・当社休業日を除く)
ホームページ	http://scansnap.fujitsu.com/jp/support/

以下に関するお問い合わせ窓口については、オペレーターガイドを参照してください。

- ABBYY FineReader for ScanSnap™
- やさしく家計簿 エントリー 2 for ScanSnap
- Evernote
- Google ドキュメント™
- Salesforce
- SugarSync
- Dropbox

■ 消耗品 / 清掃用品の購入先

パッドユニット、ピックアップユニットなどの消耗品、清掃用品のご購入については、ScanSnapを購入された版社 / 販売店または当社 PFUダイレクトにお問い合わせください。

ご購入先	
受付窓口	株式会社 PFU PFUダイレクト
E-mail	shop@pfu.fujitsu.com
電話	0120-14-4541 お問い合わせ内容の正確な把握ならびに当社における対応内容の管理のため、お問い合わせ内容を録音させていただく場合があります。
受付時間	9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土・日・祝日・年末年始・当社休業日を除く)
ホームページ	http://www.pfu.fujitsu.com/direct/

お願い

- ・本書を無断で他に転載しないようお願いいたします。
- ・本書の内容は、予告なく変更することがあります。