

原稿台の交換手順

原稿台型格 黒:FI-X10CTRB


白:FI-X10CTRW

《取り外し手順》

- (1) 原稿台を取り外します。


原稿台を上側にたわませながら①突起を外し②、2箇所の支点を③、④の順番で外し装置から取り外します。

注意 取り外しの際には、装置の電源が入ってしまいます。

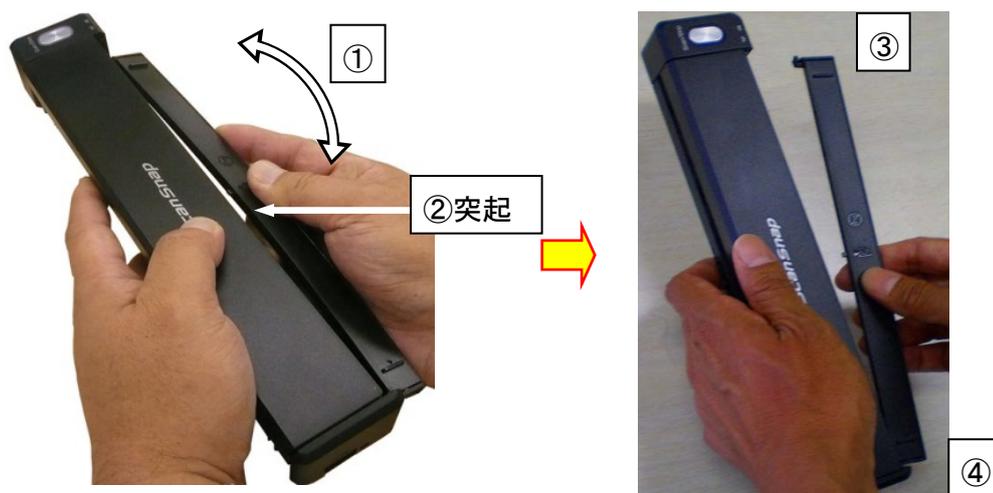

《取り付け手順》

- 1) ①の支点を取り付けたあと、原稿台を上側にたわませながら②、③の支点を取り付けます。
- 2) 原稿台の突起を、ScanSnapにある溝に入れます。(④)

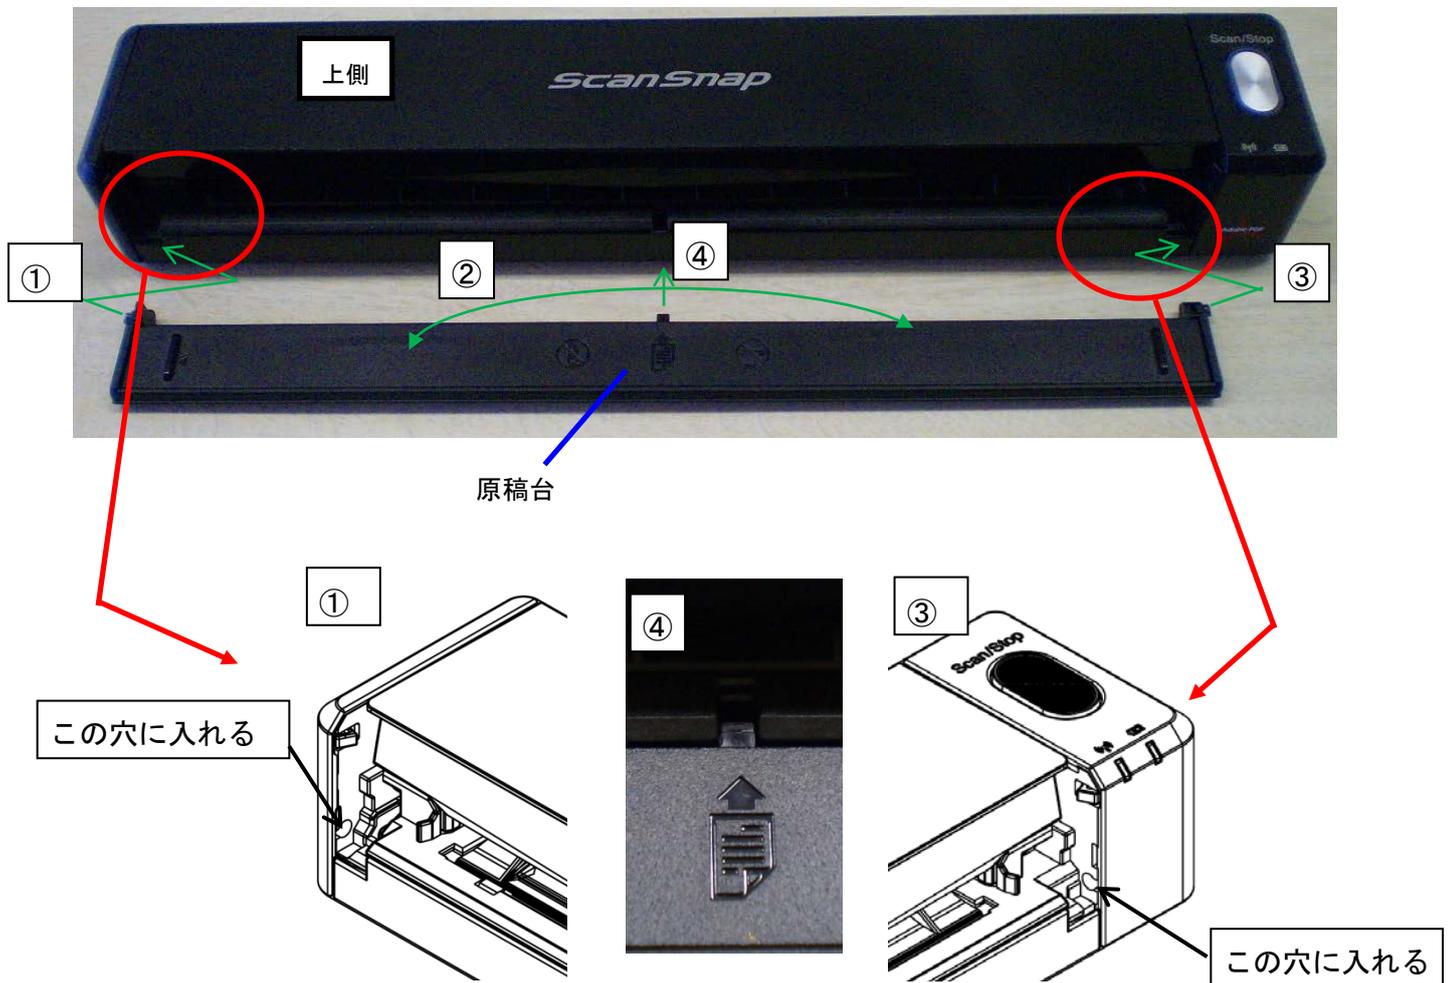

以上