


fi-718PR インプリンタ

オペレーターガイド

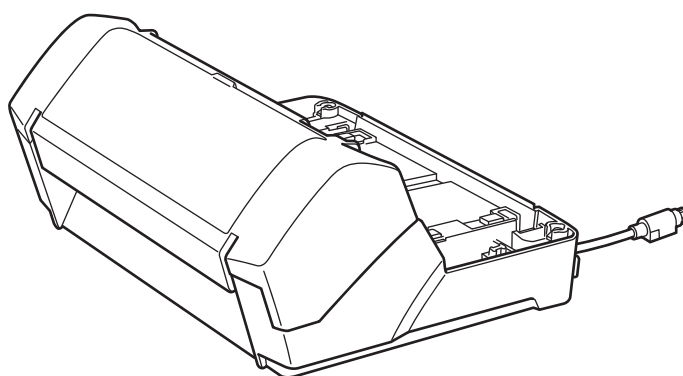

目 次

はじめに.....	1
第 1 章 お使いになる前に	2
1.1. 本体と付属品の確認.....	2
1.2. インプリンタ外観	2
第 2 章 インプリンタ 設置と接続	3
2.1. インプリンタの取り付け.....	3
2.2. プリントカートリッジの取り付け.....	4
2.3. 動作確認	5
第 3 章 基本的な操作方法	7
3.1. 印刷位置の合わせ方	7
3.2. 原稿づまり防止ガイドの使い方	7
3.3. 印刷設定	8
3.4. プリントカートリッジの交換.....	9
3.5. 原稿づまりの解除方法.....	10
第 4 章 日常のお手入れ	12
4.1. プリントカートリッジの清掃.....	12
4.2. インプリンタの清掃.....	12
4.3. ローラーの清掃.....	13
4.4. 清掃用品	13
第 5 章 エラーメッセージ	14
第 6 章 仕様.....	15
修理・お問い合わせ.....	16

お願い

- 本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- 本書に記載されたデータの使用に起因する、第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。

はじめに

このたびは、fi-718PR インプリンタをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

fi-718PR インプリンタは、fi-7160/fi-7180 イメージスキャナで使用するオプションユニットです。

本書は、fi-718PR インプリンタ(以降、インプリンタと表記)の設置と接続、基本的な操作方法、および日常のお手入れについて説明しています。本書に従って正しくご使用ください。

fi-7160/fi-7180 イメージスキャナ(以降、スキャナと表記)の使い方は、スキャナに添付されている Setup DVD-ROM 内の『fi-7160/fi-7260/fi-7180/fi-7280 イメージスキャナオペレーターガイド』を参照してください。

本書がインプリンタを活用していただくために、皆様のお役に立つことを願っております。

2013 年7月

安全にお使いいただくために

添付の安全上のご注意には、本製品を安全に正しくお使いいただくための重要な情報が記載されています。本製品をお使いになる前に安全上のご注意を必ずお読みになり、理解されたうえで本製品をお使いください。

開発・販売元

株式会社 PFU
〒212-8563
神奈川県川崎市幸区堀川町 580 番地
(ソリッドスクエア東館)
TEL: 044-540-4538

商標および登録商標

Microsoft、Windows、Windows Server、および Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
PaperStream は、株式会社 PFU の日本における登録商標です。その他の社名、製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

本書での略記

本書では、次の名称について省略して記載しています。

名称	本文中の表記
Windows [®] XP Home Edition Windows [®] XP Professional Windows [®] XP Professional x64 Edition	Windows XP (*1)
Windows Vista [®] Home Basic (32/64bit) Windows Vista [®] Home Premium (32/64bit) Windows Vista [®] Business (32/64bit) Windows Vista [®] Enterprise (32/64bit) Windows Vista [®] Ultimate (32/64bit)	Windows Vista (*1)
Windows Server [®] 2008 Standard (32/64bit) Windows Server [®] 2008 R2 Standard (64bit)	Windows Server 2008 (*1)
Windows [®] 7 Home Premium (32/64bit) Windows [®] 7 Professional (32/64bit) Windows [®] 7 Enterprise (32/64bit) Windows [®] 7 Ultimate (32/64bit)	Windows 7 (*1)
Windows Server [®] 2012 Standard (64bit)	Windows Server 2012 (*1)
Windows [®] 8 (32/64bit) Windows [®] 8 Pro (32/64bit) Windows [®] 8 Enterprise (32/64bit)	Windows 8 (*1)

*1: すべてのオペレーティングシステムを区別しないで使用する場合は、Windows と表記しています。

連続する操作の表記

本文中の操作手順で、連続する操作手順を「→」でつなげて記載しています。

例: 「スタート」メニュー→「コントロールパネル」をクリックします。

本書に掲載している画面

Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。

画面は、改善のため予告なく変更することがあります。表示された画面が、本書に掲載されている画面と異なる場合は、対象ソフトウェアのマニュアルを参考にして、実際の画面に従って操作してください。

なお、本書に掲載している画面は、PaperStream IP (TWAIN) ドライバのものです。

本書では、Windows 7 の画面を例に説明しています。オペレーティングシステムによって表示される画面および操作が異なります。また、スキャナによっては、PaperStream IP (TWAIN) ドライバをアップデートすると、本書で掲載している画面および操作が異なることがあります。その場合は、アップデート時に提供されるマニュアルを参照してください。

第1章 お使いになる前に

1.1. 本体と付属品の確認


添付の「本体と付属品の確認（リスト）」をご確認のうえ、梱包品がすべて揃っているかどうかを確認してください。

万一、足りないものや不良品がありましたら、本製品を購入された販社/販売店または PFU イメージングサービス&サポートセンターに連絡してください。なお、本体と付属品は丁寧に扱ってください。


1.2. インプリンタ外観

<インプリンタ単体>

前面

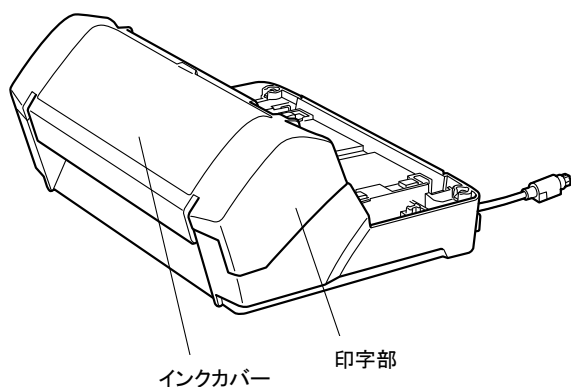


背面

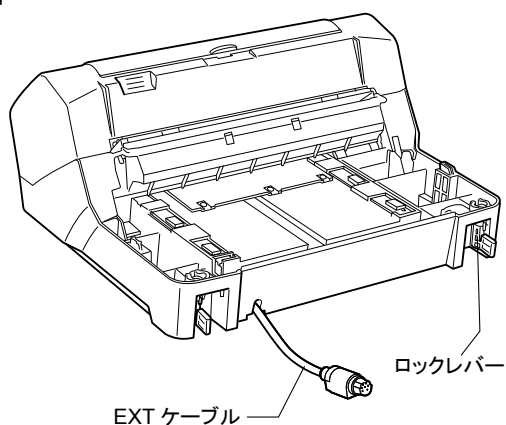


<スキャナ搭載時>


前面

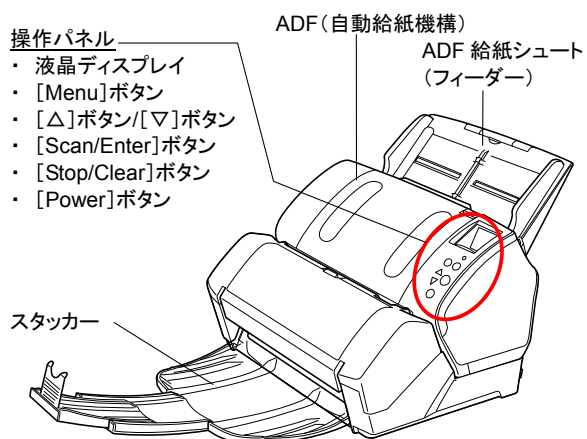

背面

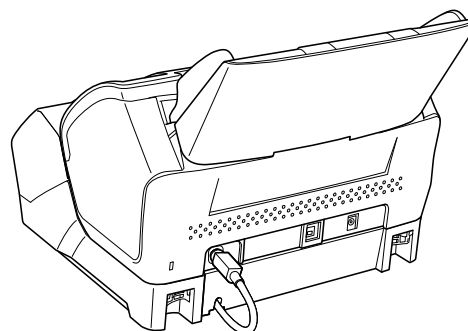

<インプリンタ内部>

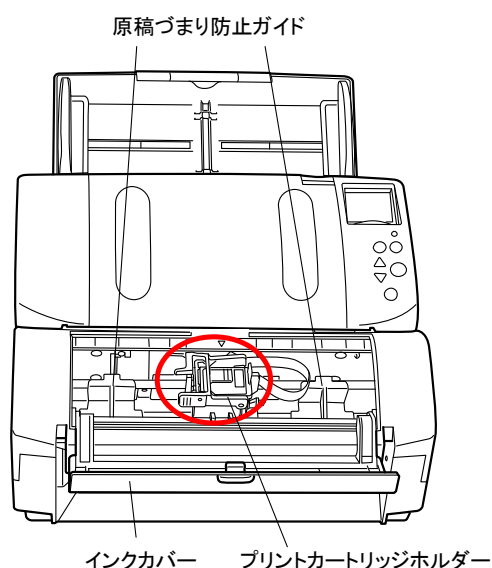


第2章 インプリンタ設置と接続

2.1. インプリンタの取り付け


以下の手順でインプリンタを取り付けます。

1. スキャナの電源を切断し、電源ケーブルを抜きます。
2. スキャナからスタッカーを取り外します。
 - 1) スタッカーの左端を左手で持ちます。

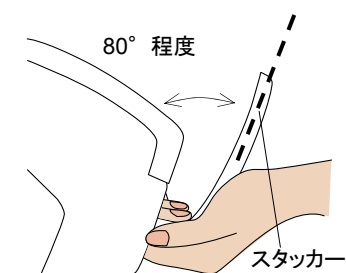


- 2) 親指でスキャナを押しながらスタッカーを手前に引きま

①親指でスキャナを押す

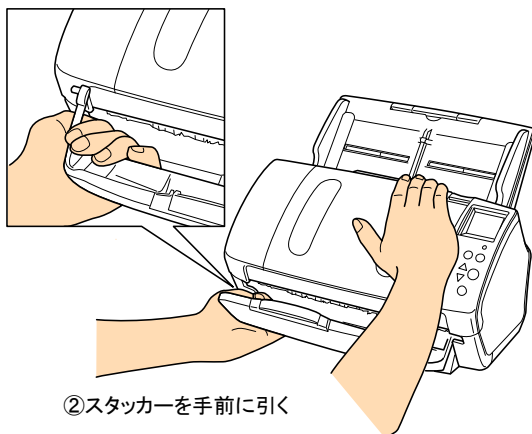

②スタッカーを手前に引く


- 3) スタッカーの左側が外れたら、右側を外します。

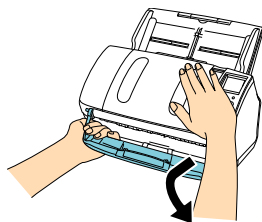

重要

インプリンタを取り付ける前に、必ずスタッカーを外してください。


3. インプリンタにスキャナを搭載します。

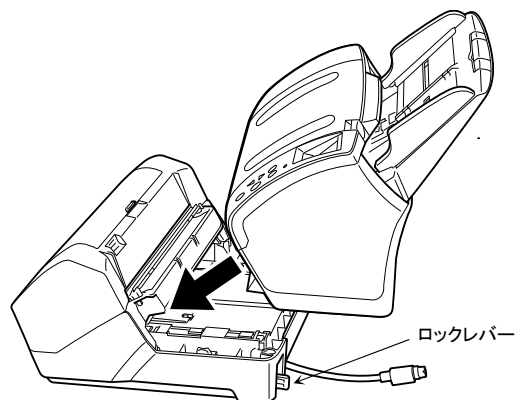


スキャナを、後方斜め上から、インプリンタ前部につ

重要


指をはさまないように注意してください。

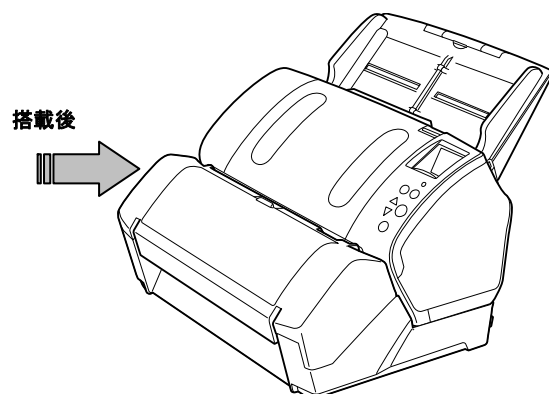


4. ロックレバーを上げます(背面 2 箇所)。

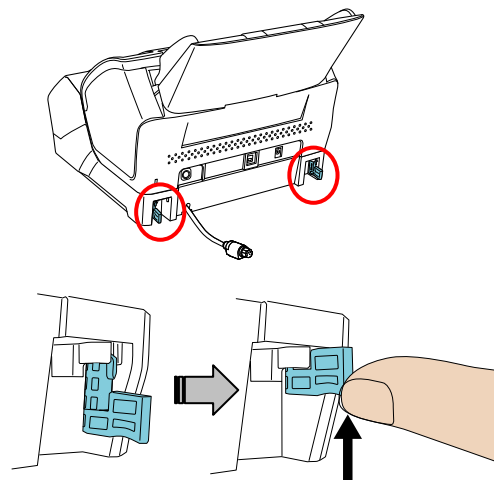

5. ロックレバーを内側に回します。

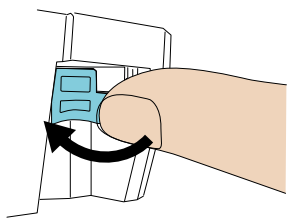



6. EXT ケーブルを、スキャナ背面のコネクターに接続します。

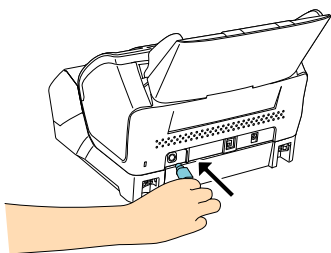

重要

EXT ケーブルを接続しないと、インプリンタの駆動系が動作しません。この状態で読み取りを行うと、インプリンタ内で原稿づまりが発生します。

7. インプリンタ前面に手順 2 で取り外したスタッカーを取り付けます。

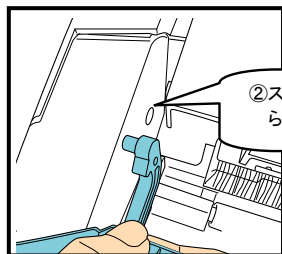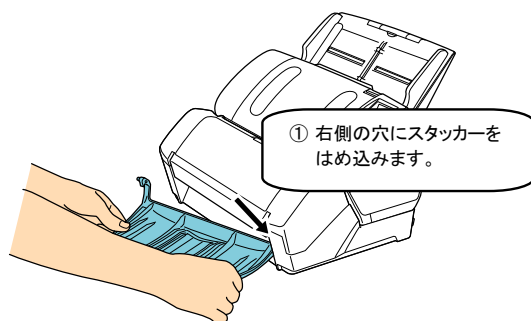

8. 電源ケーブルを接続します。


2.2. プリントカートリッジの取り付け

以下の手順でプリントカートリッジを取り付けます。


重要

プリントカートリッジの取り付け時は、プリントカートリッジの誤挿入に注意してください。


1. スキャナの電源を切断します。
2. インクカバーの中央に手をかけ、図のように開きます。

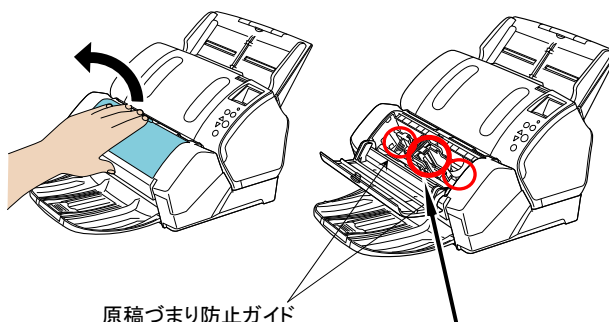


3. プリントカートリッジホルダーと原稿づまり防止ガイドを固定しているテープをはがします。
4. 図のように親指と人差し指でつまみながら、プリントカートリッジホルダーのレバーを開きます。

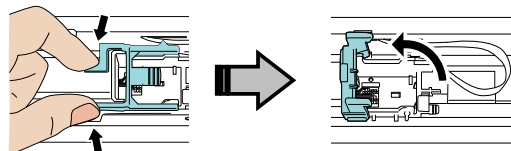

5. 袋からプリントカートリッジを取り出します。

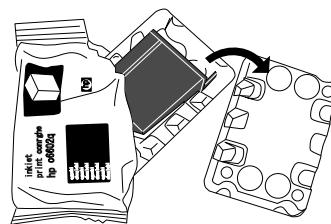


6. プリントカートリッジの保護テープをはがします。

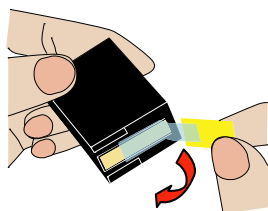

重要

金属部分に触れたり、テープを貼り直したりしないでください。


7. プリントカートリッジのつまみが右側になるように挿入します。

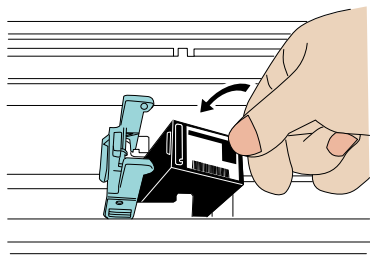


重要

プリントカートリッジを配線フィルムに引っ掛けて、配線フィルムを破損しないように注意してください。


8. プリントカートリッジホルダーのレバーをロックがかかるまでゆっくりと下げて、プリントカートリッジを固定します。

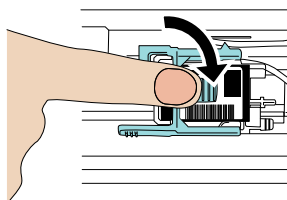

9. プリントカートリッジを印刷位置に移動します。
原稿が通過する位置にセットしてください。

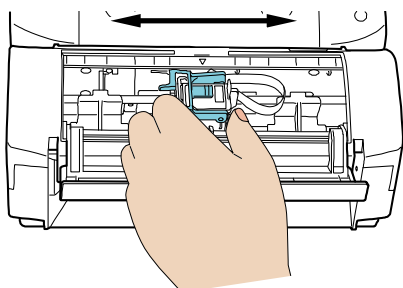

10. インクカバーを閉じます。

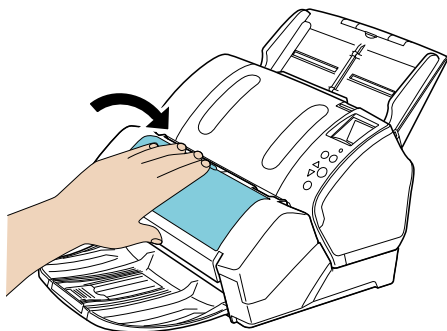

2.3. 動作確認

プリントカートリッジの取り付けが終了したら、文字の印刷ができることを確認してください。

ヒント

操作パネルの詳細は、『fi-7160/fi-7260/fi-7180/fi-7280 イメージスキャナ オペレーターガイド』を参照してください。


1. スキャナの操作パネルの[Power]ボタンを押します。

⇒液晶ディスプレイに「読み取り可能」画面が表示されます。


2. スキャナに白紙をセットします。

ヒント

- A4 または、レターサイズの白紙をご使用ください。長さが短い場合は、途中までしか印字されないことがあります。
- プリントカートリッジの位置が紙幅内にあることを確認してください。

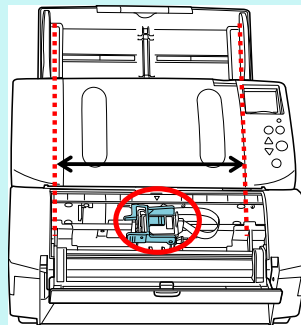

3. [Menu]ボタンを押します。

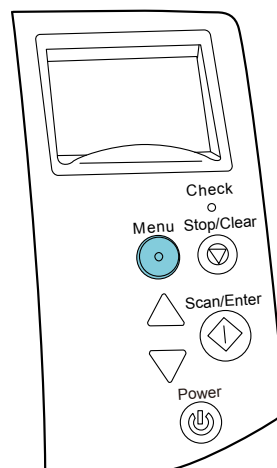

⇒液晶ディスプレイに「メニュー選択」画面が表示されます。

4. [△]ボタンまたは[▽]ボタンで「3: 印字テスト」を選択し、[Scan/Enter]ボタンで確定します。

⇒液晶ディスプレイに「読み取り枚数」画面が表示されます。

重要

インプリンタが接続されていない、または正しく接続されていない場合は、液晶ディスプレイに「インプリンタが接続されていないため、この機能は使用することができません。」と表示されます。

5. [△]ボタンまたは[▽]ボタンで「1: 一枚のみ」または「2: 複数枚」を選択し、[Scan/Enter]ボタンで確定します。

「2: 複数枚」を指定した場合は、スキャナにセットされているすべての白紙に印字します。

⇒液晶ディスプレイに「印字パターン」画面が表示されます。

6. [△]ボタンまたは[▽]ボタンで印字パターンを選択し、[Scan/Enter]ボタンで確定します。

ヒント

印字されるテストパターンには以下のものがあります。

テストパターン 1(横書き):

ABCDEFGH IJKLMNOPQRSTUVWXYZ [¥]^_`00000000

テストパターン 2(横書き):

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz [[]]~ 00000000

テストパターン 3(横書き):

!"#\$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@00000000

テストパターン 4(縦書き):

ABCDEFGH IJKLMNOPQRSTUVWXYZ [¥]^_`00000000


テストパターン 5(縦書き):

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz [[]]~ 00000000

テストパターン 6(縦書き):

!"#\$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@00000000

"00000000"の部分は、0 から始まり、1 刻みでカウントされます。

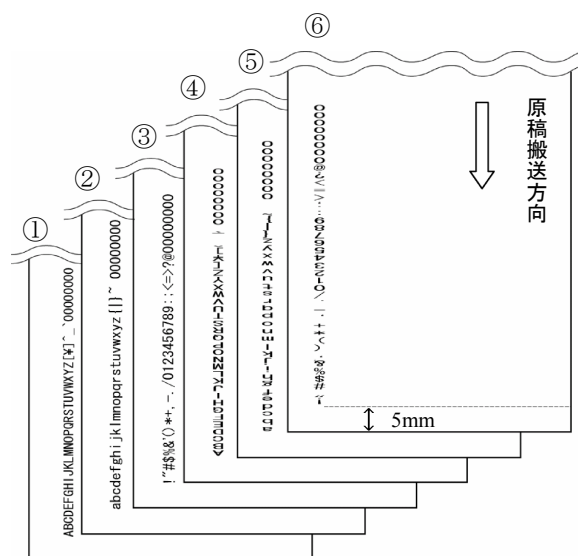

テストパターンの印字サンプル

⇒液晶ディスプレイに「印字テスト」画面が表示されます。

7. [△]ボタンまたは[▽]ボタンで「1: はい」を選択し、[Scan/Enter]ボタンで確定します。

⇒白紙が搬送され、先端 5mm からテストパターンが印字されます（誤差±4mm）。

8. 印字テストを終了する場合は、スキャナの操作パネルの[Power]ボタンを押してスキャナの電源を切断します。


第3章 基本的な操作方法

3.1. 印刷位置の合わせ方

以下のように印刷位置の設定を行います。


1. インクカバーを開きます。
2. プリントカートリッジを印刷位置に移動します。

図のようにプリントカートリッジをつかんで左右にスライドさせ、原稿幅の範囲内で、目的の位置にセットしてください。

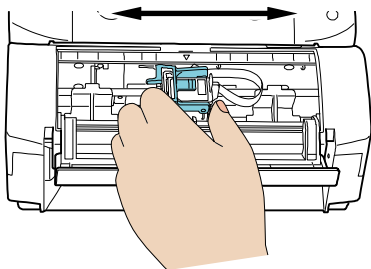


ヒント

- プリントカートリッジホルダー上の「▲」部の位置に印字ヘッドがあります。印字位置の目安にしてください。
- プリントカートリッジ上方に、原稿サイズの見盛りが刻まれています。原稿幅の目安にしてください。
- 実際に読み取る原稿をスキャナにセットして、プリントカートリッジの位置が紙幅内にあることを確認してください。

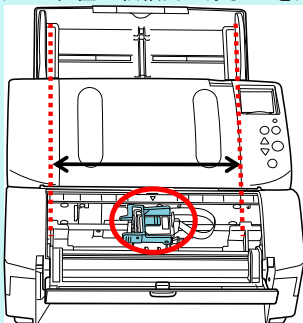


3.2. 原稿づまり防止ガイドの使い方

以下のように、先端がカールした原稿を使用する場合は、原稿づまりを防止するために、「原稿づまり防止ガイド」を使用してください。

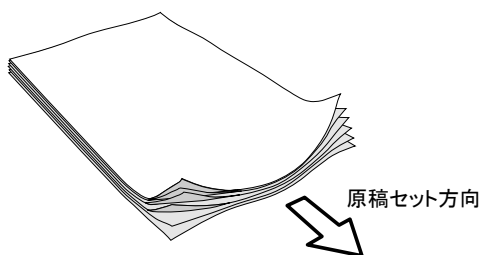

以下のように、原稿の端が通過する部分に、原稿づまり防止ガイドを配置します。

1. 原稿をスキャナにセットします。
2. インクカバーを開きます。
3. 原稿づまり防止ガイドを、原稿の左右両端にくるように、スライドさせます。

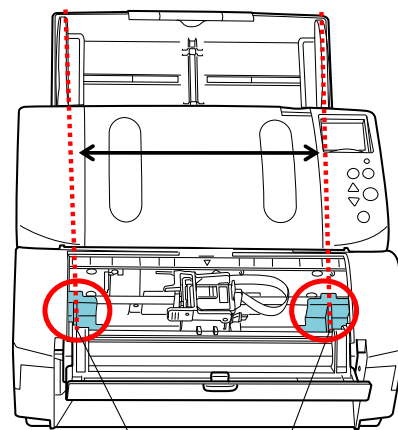

原稿づまり防止ガイド


重要

原稿づまり防止ガイドを配線フィルムに引っ掛けて、配線フィルムを破損しないように注意してください。


ヒント

幅の広い原稿の端の方に印刷したいとき、原稿づまり防止ガイドが邪魔になる場合は、取り外して中央の開きスペースに取り付けてください。

右端に印刷する場合

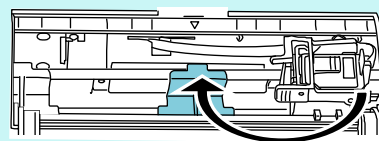


左端に印刷する場合

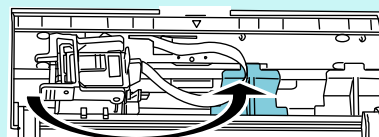

<原稿づまり防止ガイドの外し方>


以下のように、指でつまみ、上に引っ張って取り外します。

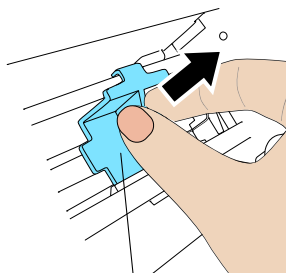

原稿づまり防止ガイド


<原稿づまり防止ガイドの取り付け方>

1. 左図のように原稿づまり防止ガイドを乗せます。

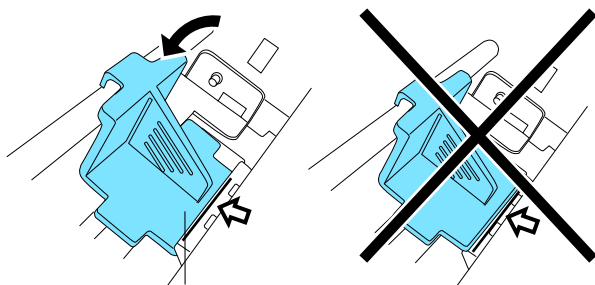

原稿づまり防止ガイド

2. 頭の部分を押しはめ込みます。

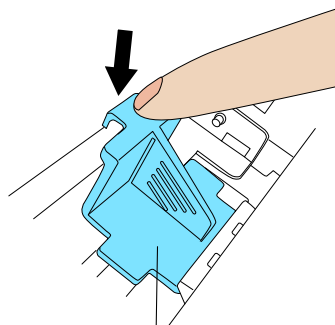


原稿づまり防止ガイド

3.3. 印刷設定

インプリンタの印刷設定は、スキャナドライバの設定画面上で行います。

PaperStream IP (TWAIN)ドライバの場合 (例)

標準モードの「エンドーサ」メニューの [インプリンタ] で設定を行います。

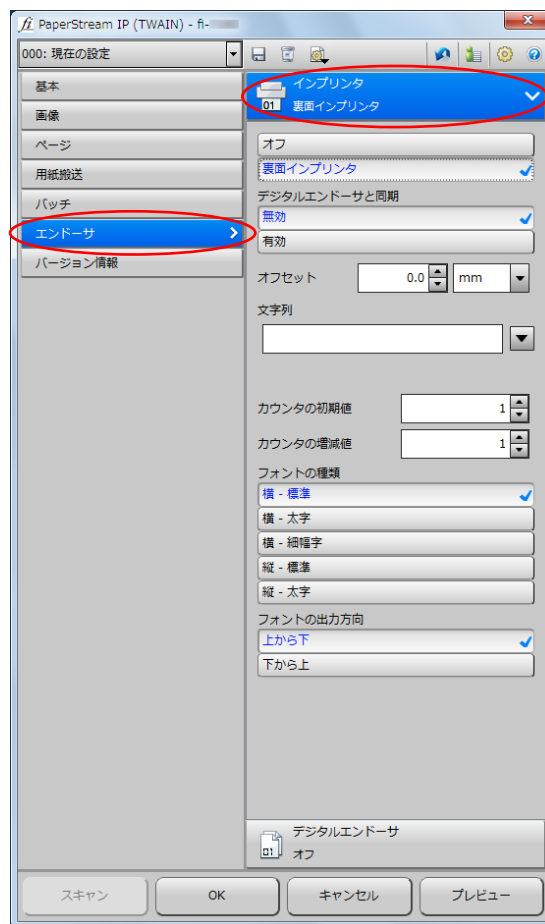

ヒント

以下の設定ができます。詳細は、PaperStream IP ドライバのヘルプを参照してください。


- インプリンタのオン/オフ
- デジタルエンドーサとの同期有無
- 印字の設定 (フォントの種類や出力方向、印字開始位置、カウンタの初期値や増減値、印字する文字列など)

3.4. プリントカートリッジの交換

プリントカートリッジは消耗品です。
以下の手順でプリントカートリッジを交換します。


重要

- 以下の画面が表示されたら、すみやかにプリントカートリッジを交換してください。そのまま使い続けると、印字かすれが発生する場合があります。

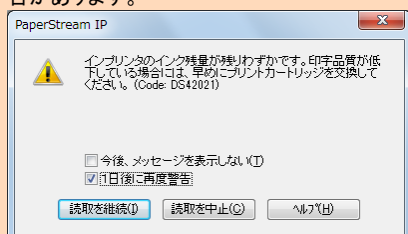


- プリントカートリッジの交換時は、プリントカートリッジの誤挿入に注意してください。

1. スキャナの電源を切断します。
2. インクカバーの中央に手をかけ、図のように開きます。

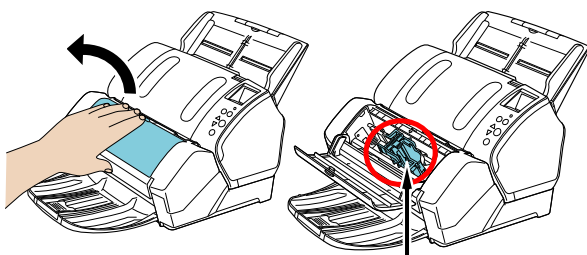


プリントカートリッジホルダー


3. 図のように親指と人差し指でつまみながら、プリントカートリッジホルダーのレバーを開きます。

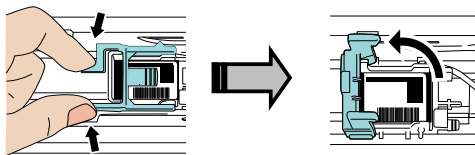

4. 古いプリントカートリッジを指でつまんで取り外します。

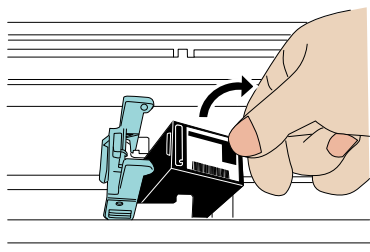


5. 新しいプリントカートリッジの保護テープをはがします。

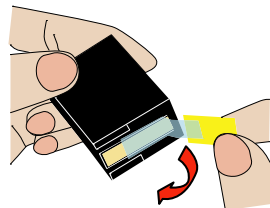

重要

金属部分に触れたり、テープを貼り直したりしないでください。


6. プリントカートリッジのつまみが右側になるように挿入します。

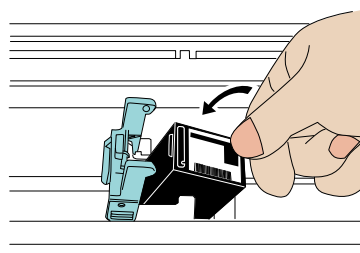

重要


プリントカートリッジを配線フィルムに引っ掛けて、配線フィルムを破損しないように注意してください。

7. レバーをロックがかかるまでゆっくりと下げて、プリントカートリッジを固定します。

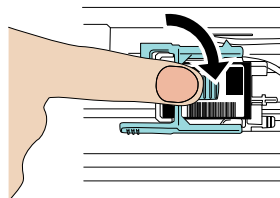

8. プリントカートリッジを印刷位置に移動します。


原稿が通過する位置にセットしてください。

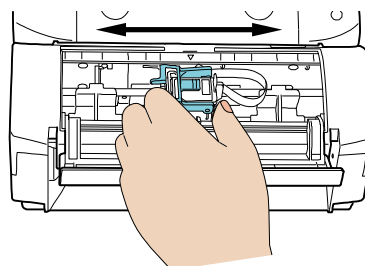

重要

原稿の端ギリギリに印字する際は、プリントカートリッジの設定位置によっては印刷が原稿幅を超えてしまう場合がありますので、注意してください。

9. インクカバーを閉じます。

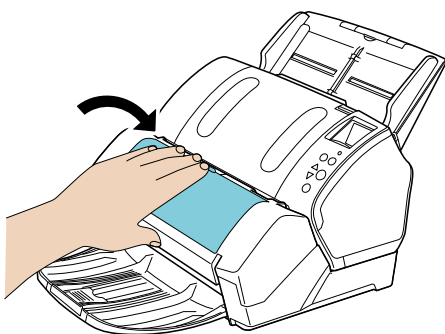

10. スキャナの電源を投入します。

11. 以下の方法で、インク残量カウンターをクリアします。


重要

プリントカートリッジを交換後は、必ずインク残量カウンターをクリアしてください。

- ① 「スタート」メニュー→「すべてのプログラム」→「fi Series」→「Software Operation Panel」の順にクリックします (Windows Server 2012 または Windows 8 の場合は、スタート画面を右クリックし、アプリバーの「すべてのアプリ」→「fi Series」の「Software Operation Panel」をクリックします)。

⇒「Software Operation Panel」画面が表示されます。

- ② 画面左のリストから「装置設定」をクリックし、「インク残量:」の[クリア]ボタンをクリックします。

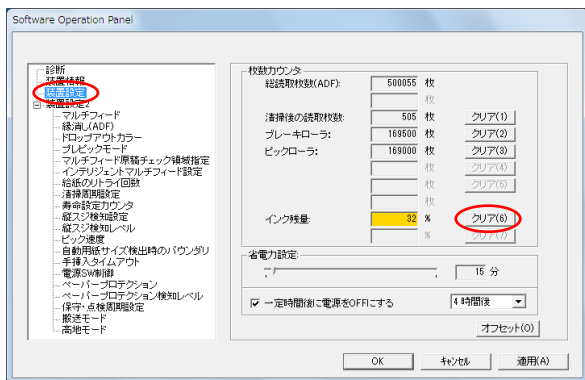

⇒カウンター値が「100」になります。

- ③ 「Software Operation Panel」画面の[OK]ボタンをクリックします。

- ④ メッセージ画面が表示されるので、[OK]ボタンをクリックします。

⇒「Software Operation Panel」画面が終了し、インク残量カウンターがクリアされます。


3.5. 原稿ぶまりの解除方法

原稿ぶまりが発生した場合、次の手順でつまった原稿を取り除いてください。

重要

つまった原稿は無理に引き抜かず、ADF や印字部を開けてから取り除いてください。


1. ADF 給紙シート(フィーダー)の上にある原稿を取り除きます。
2. 印字部の右端に手をかけ、図のように開きます。

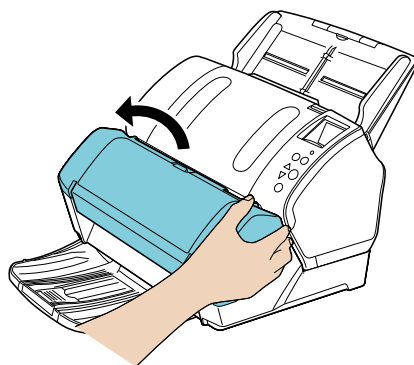

重要


ADF を開ける際は、必ず印字部を開いてから行ってください。

3. ADF を開きます。

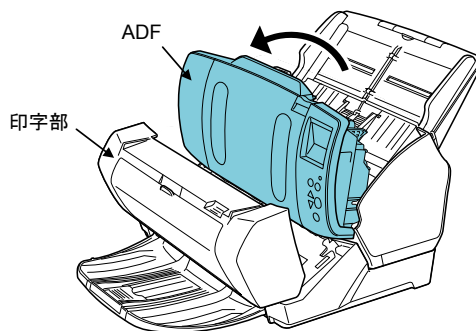


4. つまんでいる原稿を取り除きます。

5. ADF を閉めます。

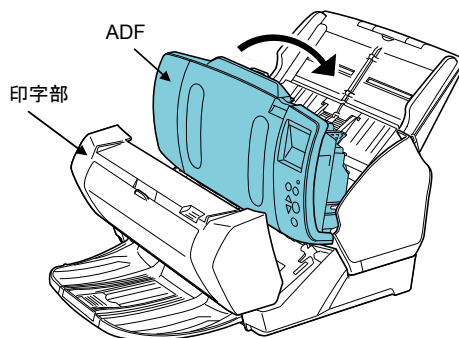

6. 印字部を閉めます。

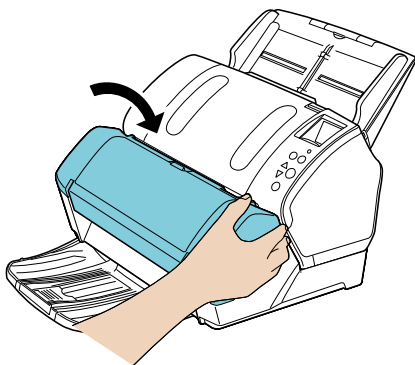

重要

- 印字部を閉める際は、ADF が閉じていることを確認してから行ってください。
- 指をはさまないように、注意してください。
- 印字中にインプリンタを動かしたり、衝撃を与えたりしないでください。印字不良の原因になります。
- 印字を行わない状態が長く続くときは、プリントカートリッジを装置から取り外すことを推奨します。印字を行わなくても、スキャナの電源投入時などにインクは消費されます。
- インプリンタをスキャナに取り付けた状態で輸送しないでください。インプリンタが破損するおそれがあります。

第4章 日常のお手入れ

4.1. プリントカートリッジの清掃

プリントカートリッジのノズルプレート面にインクなどのよごれが付着したり、しばらく使用せず放置した場合、目づまりなどにより文字が乱れる場合があります。このような状態になった場合、プリントカートリッジのノズルプレート面を清掃してください。


重要

清掃には、ほこりの出にくい、乾いた布またはウェス(ティッシュペーパーは不向きです)を使用し、ノズルプレート面のよごれなどをやさしくふき取ってください。

ヒント

プリントカートリッジを清掃しても目づまりが解消できない場合は、新しいプリントカートリッジに交換してください。


1. スキャナの電源を切断します。
2. プリントカートリッジを取り外します。
(「3.4. プリントカートリッジの交換」を参照)

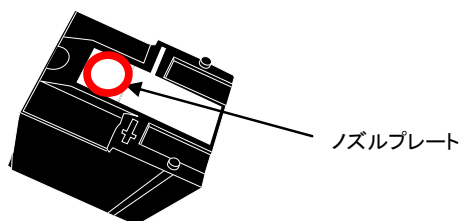

重要

接点部分およびノズルプレートに直接手で触れないように注意してください。印字不良や接点不良の原因になります。

3. ノズルプレート面のよごれなどをやさしくふき取ります。

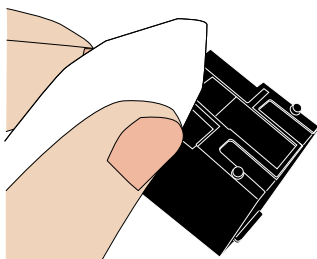

4. よごれなどがふき取られたことを確認し、プリントカートリッジを取り付けます。
(「3.4. プリントカートリッジの交換」を参照)

重要

プリントカートリッジの取り付け時は、プリントカートリッジの誤挿入に注意してください。

4.2. インプリンタの清掃

印字処理枚数が多くなると、プリントカートリッジホルダーの底面にインクなどのよごれが付着し、原稿がよごれる場合があります。


以下の手順で、日常のお手入れとして、プリントカートリッジホルダーの底面を清掃してください。

重要

清掃には、吸収性のよい布またはウェスを使用し、底面のよごれをやさしくふき取ってください。


インクが固まってしまった場合は、湿らせた布でやさしくふき取ってください。インクは水性ですので、水でふき取れます。

1. スキャナの電源を切断します。
2. プリントカートリッジを取り外します。
(「3.4. プリントカートリッジの交換」を参照)
3. 印字部を開きます。
4. プリントカートリッジホルダーの底面に、布などを軽く押し当ててよごれをふき取ります。

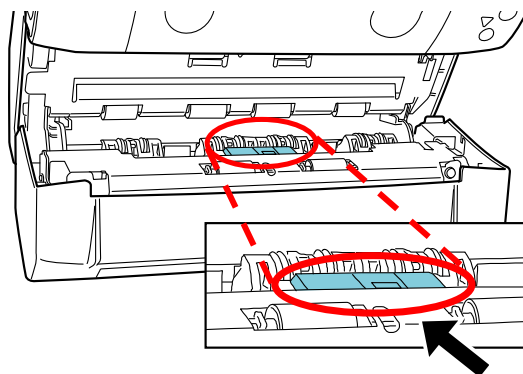

重要

清掃の際に、印字部側に付いている金属ローラーに触れないように注意してください。

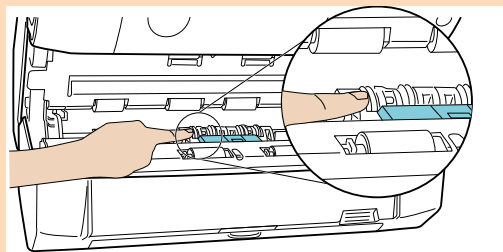

5. よごれなどがふき取られたことを確認し、印字部を閉じます。
6. プリントカートリッジを取り付けます。
(「3.4. プリントカートリッジの交換」を参照)

4.3. ローラーの清掃


搬送部のローラー表面にインクや紙粉などのよごれが付着した場合、原稿が正しく搬送されなくなることがあります。このような状態にならないように、定期的にローラー表面を清掃してください。

ヒント

目安として、1,000 枚読み取るごとに清掃を行ってください。実際の清掃周期は、使用頻度や原稿によって短くなる場合があります。

1. 印字部を開きます。
2. ゴムローラーを清掃します。

搬送部の下にある6箇所のゴムローラーを清掃してください。

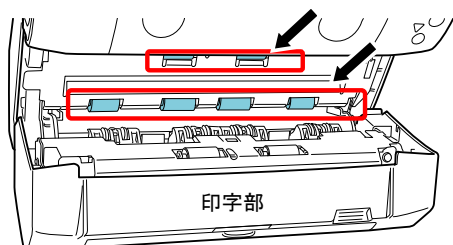

ローラー表面に、少量のクリーナF1をしみこませた布を軽く押し当ててよごれをふき取ります。


重要

クリーナ F1 を大量に使用すると、なかなか乾かない場合があります。少量を布にしみこませて使用してください。また、清掃箇所にクリーナー液が残らないようによくふき取ってください。

ゴムローラーを指で必要に応じて回転させて、ローラー全体を清掃してください。


重要

清掃の際に、印字部側に付いている金属ローラーに触れないように注意してください。

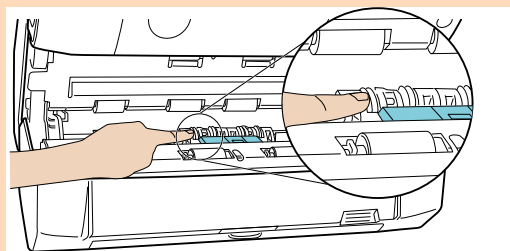

3. プラスチックローラーを清掃します。

印字部にある2つのプラスチックローラー（黒）を清掃してください。

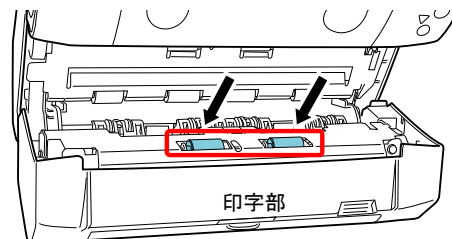

指で回転させながら、ローラー表面に、少量のクリーナF1をしみこませた布を、軽く押し当ててよごれをふき取ります。

4. よごれなどがふき取られたことを確認し、印字部を閉じます。

4.4. 清掃用品

品名	型名	備考
クリーナ F1 	FI-C100CF1	容量: 100ml
クリーニングワイプ 	FI-C100CW	1箱(24袋入り) (*1)(*2)

※1 清掃用品の詳細は、本製品を購入された販売店または株式会社 PFU PFU ダイレクトにお問い合わせください。

※2 クリーニングワイプは、クリーナ F1 をしみこませたウェットティッシュタイプのクリーナーです。クリーナ F1 を布にしみこませる代わりに、本品を使用できます。

重要

- 清掃用品を正しく安全にご使用いただくために、清掃用品に記載されている注意事項をよくお読みください。
- クリーナ F1 を大量に使用すると、なかなか乾かない場合があります。少量を布にしみこませて使用してください。また、清掃箇所にクリーナー液が残らないようによくふき取ってください。

第5章 エラーメッセージ

この章では、インプリンタのエラーメッセージについて説明します。
エラーメッセージは、スキヤナの操作パネルに表示されます。表示されるエラーコードとエラーメッセージをもとに対処を行ってください。

ヒント

操作パネルに表示されるエラー表示の詳細、およびそのほかのエラーは、fi-7160/fi-7180 に添付されている Setup DVD-ROM 内の『fi-7160/fi-7260/fi-7180/fi-7280 イメージスキヤナ オペレーターガイド』を参照してください。

エラーコード	エラーメッセージ	対処法
U5:4A (*1)	インプリンタカバーオープン	インプリンタの印字部を閉じて、原稿をセットし直してください。
U6:B4	プリントカートリッジなし	インプリンタのプリントカートリッジがセットされていません。 プリントカートリッジが正しく取り付けられているかを確認してください。 この方法を試しても解決されない場合は、表示されているエラーコードをメモし、本製品を購入された販社/販売店またはPFUイメージングサービス&サポートセンターに連絡してください。
U7:B9	印字領域異常	印字領域が原稿に収まるように印字開始位置、印字文字列を調整してください。
A0:B2	インプリンタ異常 (RAM)	インプリンタに異常が発生しています。 次の対処を行ってください。 1.インプリンタのEXTケーブルがスキヤナ背面のEXTコネクタに正しく接続されているかを確認してください。 2.プリントカートリッジが正しく取り付けられているかを確認してください。 3.スキヤナの電源を切ってから、再び電源を入れてください。 この方法を試しても解決されない場合は、表示されているエラーコードをメモし、本製品を購入された販社/販売店またはPFUイメージングサービス&サポートセンターに連絡してください。
A1:B3	インプリンタ異常 (通信タイムアウト)	
A2:B5	インプリンタ異常 (印字ヘッド)	
A3:B6	インプリンタ異常 (EEPROM)	
A4:B8	インプリンタ異常 (ROM)	
H6:B1	インプリンタ系異常	インプリンタに異常が発生しています。 スキヤナの電源を切ってから、再び電源を入れてください。 この方法を試しても解決されない場合は、表示されているエラーコードをメモし、本製品を購入された販社/販売店またはPFUイメージングサービス&サポートセンターに連絡してください。

*1: スキヤナが待機中に、インプリンタの印字部を開けると、エラーコードは表示されず、エラーメッセージだけ表示されます。また、インプリンタの印字部が開いている間は、操作パネルのボタン操作は行えません。

第 6 章 仕様

項 目	説 明
印字方式	サーマル・インクジェット
印字タイプ	ポストインプリンタ（読み取り後に印字）
印字文字	アルファベット：A～Z, a～z 数 字：0, 1～9 記 号：! " \$ # % & ' () * +, -, . / : ; < = > ? @ [\] ^ _ { } ~
最大印字文字数	最大 43 桁
印刷方向	標準：0°，180°（横書き），90°，270°（縦書き） 細幅字：0°，180°（横書き）
文字サイズ	標準：縦 2.91mm×横 2.82mm（横書き），縦 2.82mm×横 2.91mm（縦書き） 細幅字：縦 2.91mm×横 2.12mm（横書き）
文字ピッチ	3.53mm（標準） 2.54mm（細幅字）
フォントスタイル	標準、太字
文字幅	標準、細幅字
使用可能な原稿	fi-7160/fi-7180 で使用可能な原稿 fi-7160/fi-7180 の詳細は、『fi-7160/fi-7260/fi-7180/fi-7280 イメージスキャナ オペレーターガイド』の「2.3 ADF で読み取りできる原稿」を参照してください。 ただし、使用できる原稿の厚さは、52 ～ 127 g/m ² （45 ～ 110 kg/連）です。 重要 - 感熱紙、熱転写用紙、コート紙、アート紙など、表面に光沢のある原稿はインクの乾きが悪く、印字が不良になる場合があります。また、清掃周期も短くなります。 - クレジットカードのような厚みのあるプラスチック原稿、および ScanSnap A3 キャリアシートは読み取れません。
印字領域	A=5mm B=5mm C=5mm D=5mm 重要 原稿の端から 5mm の領域には印字をしないでください。
印字位置精度	搬送方向：±4mm（開始位置）
寸法	インプリンタ単体：300（幅）×255（奥行き）×136（高さ） [mm] スキャナ搭載時：300（幅）×266（奥行き）×208（高さ） [mm] (インターフェースケーブ ル、ADF 給紙シュート (フィーダー)、スタッカー を除く)
重さ	2.7 kg
動作環境	温度：10～35℃，湿度：20～80％
消耗品	プリントカートリッジ（型名：FI-C200PC）（17 ページ「サプライ用品の購入先」参照） 印字可能文字数：4,000,000 文字（ただし、フォントの指定に依存して減少する場合があります。） 交換周期（目安）：4,000,000 文字または開封後半年

※保守サポート期間は、お客様の購入後 5 年間です。

本製品の修理部品の最低供給期間は、製造中止後 5 年間です。

修理・お問い合わせ

当社では、お客様に安心して業務用 イメージ スキャナ fi シリーズをお使いいただけるよう、万全のサポート体制を整えています。

購入時にご加入いただく契約サービスと、必要なときにその都度ご利用いただけるスポットサービスにより、お客様を強力にバックアップいたします。

■契約サービス

事前に契約を結んでいただくことで、ご購入後も万全のサポートを提供いたします。

◆定額定期保守サービス

年に1度予防保守を行います。

万一の障害発生時には、サービスエンジニアがお客様のもとにおうかがいして保守修理作業を実施します。

◆定額訪問修理サービス

万一の障害発生時には、サービスエンジニアがお客様のもとにおうかがいして保守修理作業を実施します。

■スポットサービス

必要なときに、その都度ご利用いただけます。

◆訪問修理(有償)(*1)

本製品の故障発生時にご連絡いただくと、その後、サービスエンジニアが直接修理にうかがいます。

◆持込/センドバック修理(有償)(*2)(*3)

本製品の故障発生時にお客様の製品を当社の修理センターで修理します。

◆付加サービス

センドバック修理には、次の付加サービスがあります。

- ・引き取り修理サービス (有償) (*1)
- ・代替機サービス (有償) (*1)

*1 保証期間中の場合も有償となります。

*2 保証期間内に正常な使用状態で故障した場合は、無償で修理いたします。

*3 センドバック修理で診断を行い交換部品が高額などの理由で修理をキャンセルされた場合は診断料が必要になりますので注意してください。

詳細はホームページをご覧ください。

<http://imagescanner.fujitsu.com/jp/support/maintenance-service/index.html>

■サービスセンター窓口

お客様からの業務用 イメージ スキャナ fi シリーズ全般に関する操作や故障のお問い合わせに迅速に対応いたします。

株式会社 PFU イメージング サービス&サポートセンター
お問い合わせ先

E-mail : scanners@pfu.fujitsu.com

電話 : 050-3786-0811

- ・上記の電話番号は、050 IP 電話サービスを利用しています。050 IP 電話については弊社のサポートホームページをご覧ください。
- ・上記の電話番号がご利用いただけない場合は、NTT 東日本または NTT 西日本の一般加入電話からおかけいただくか、042-788-7755 にお問い合わせください。
- ・電話番号をお間違えにならないようお願いいたします。
- ・トーン信号が出ない電話機でおかけの場合は、そのまましばらくお待ちください。オペレーターが応答します。

お問い合わせの内容・発信者番号は、対応状況の確認と対応品質向上のため、録音・記録をさせていただいております。

ホームページ : <http://imagescanner.fujitsu.com/jp/support/>

受付時間 : 9 : 00 ~ 17 : 00

(土・日・祝日・年末年始・当社休業日を除く)

保証期間内に、正常な使用状態で故障した場合は、無料で修理いたします。
保証期間については、保証書を参照してください。

本サービスは、予告なく変更される場合がございます。

詳細は、当社ホームページでご確認いただくか、PFU イメージング サービス&サポートセンターにお問い合わせください。

なお、お問い合わせの際は、型名（モデル名）、シリアル No.、症状（液晶ディスプレイの表示、故障時期、故障頻度など）を事前にお調べください。

- ・本製品の修理はお客様自身で行わないでください。
- ・本製品の保証条件は同梱の当社の保証書の規定をご覧ください。
- ・本製品の修理部品の供給期間は製造中止後 5 年間です。

■サプライ用品の購入先

清掃用品や消耗品などのお問い合わせやご購入は、本製品を購入された販社/販売店または株式会社 PFU PFU ダイレクトにお問い合わせください。

株式会社 PFU PFU ダイレクト
お問い合わせ先

E-mail : shop@pfu.fujitsu.com

電話 : 0120-14-4541

お問い合わせの内容・発信者番号は、対応状況の確認と対応品質向上のため、録音・記録をさせていただいております。

ホームページ : <http://www.pfu.fujitsu.com/direct/>

受付時間 : 9 : 00 ~ 12 : 00、13 : 00 ~ 17 : 00

(土・日・祝日・年末年始・当社休業日を除く)