

*ScanSnap*  
Color Image Scanner  
*S300*

スタートアップガイド



**装置をパソコンに接続する前に、必ずお読みください。**

※さらに詳しい説明については、ScanSnap Setup CD-ROM 内の、「オペレーターガイド」(取扱説明書)を参照してください。



# 目次

はじめに .....	1
使用上のご注意 .....	6
免責事項 .....	8
安全上のご注意 .....	9
第 1 章 ご使用になる前に .....	11
1.1 本書の読み方 .....	11
1.2 本体と付属品の確認 .....	12
第 2 章 ScanSnap の接続 .....	14
2.1 添付ソフトウェアのインストール .....	14
2.2 ScanSnap の接続 .....	17
第 3 章 ScanSnap の使用方法 .....	21
3.1 原稿の読み取り .....	21
3.2 読み取り設定 .....	21
3.3 オフィス文書の読み取り .....	22
3.4 名刺の読み取り .....	24
3.5 ScanSnap Organizer .....	26
第 4 章 トラブルシューティング .....	28
4.1 トラブルシューティングチェックリスト .....	28
4.2 原稿ぶまりの場合 .....	29
第 5 章 清掃方法 .....	30
5.1 清掃用品 .....	30
5.2 ScanSnap 外部の清掃 .....	30
5.3 ScanSnap 内部の清掃 .....	31
第 6 章 消耗品／定期交換部品について .....	32
修理・問い合わせについて .....	33

All Rights Reserved, Copyright © PFU LIMITED 2008.

本書内容の無断転載を禁じます。

本書には、ScanSnap を安全に正しくご使用いただくための重要な情報が記載されています。

ScanSnap をご使用になる前に、本書をよくお読みになり、理解した上で ScanSnap をご使用ください。

## はじめに

このたびは、カラーイメージスキャナ スキャンSnap ScanSnap S300（以下、ScanSnap と呼びます。）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ScanSnap は、両面原稿をカラーで読み取ることのできるスキャナ装置です。ScanSnap の導入により、オフィスで必要とされるあらゆるスキャン機能が実現され、生産性が飛躍的に向上します。ScanSnap には以下の特長があります。

### ● ボタンを押すだけで、書類を PDF 化できます！

机の上にとまっている書類を、PDF 化してパソコンで表示・編集・管理・保管できます。PDF ファイルは、印刷したり、電子メールに添付配布したりするのに便利です。

また、ScanSnap は、カラー原稿／白黒原稿を自動識別して読み取るので、カラー／白黒混在の原稿を読み取る場合にファイルサイズを小さくできます。（白紙ページを削除し、さらにファイルサイズを縮小することも可能です。）

### ● 読み取りが快適です！

A4 サイズの両面カラー原稿を以下のスピードで読み取ります。

・ 電源ケーブル接続時：約 8 枚 / 分

・ 給電ケーブル接続時：約 4 枚 / 分

（Intel<sup>®</sup> Celeron<sup>®</sup> M 430 1.73GHz以上のプロセッサ、Windows 2000、Windows XP、Windows Vista 環境、読み取りモードはノーマル、かつカラーモードは自動で、圧縮率が 3、その他の設定が初期値の場合）

### ● 机上で場所を取りません！

A4 より小さいサイズなので、常に机の上に置いておくことができます。

### ● 軽量・コンパクトで持ち運びも可能です！

軽くて小さいので、ノートパソコンと一緒に持ち運び、外出先で使用することができます。また、パソコンに給電ケーブルで接続すれば、電源も不要です。

### ● 名刺の整理が簡単です！

添付の名刺ファイリング OCR を使えば、名刺を簡単にファイルでき、OCR 機能により検索することもできます。

### ● クイックメニューで、初心者にもやさしく操作できます！

[スキャン] ボタンで読み取ると、メニュー画面が表示され、後は、希望の動作を選択するだけ。初めての方でもすぐに使いこなせます。（クイックメニュー使用時）

### ● 紙文書をダイレクトに、メール添付、印刷できます！

特定のアプリケーションを起動しなくても、直接メールに添付したり、プリンタで印刷してコピー機代わりに利用したりすることができます。

（※ カラーイメージスキャナ ScanSnap S300 は、TWAIN・ISIS 規格に準拠していません。）

## 商標および登録商標について

Microsoft、Windows、および Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

Outlook は、米国 Microsoft Corporation の製品です。

Adobe、Acrobat、Adobe Reader、Acrobat Reader は Adobe Systems Incorporated（アドビ システムズ社）の登録商標または商標です。

Intel、インテル、および Celeron は、Intel Corporation の登録商標です。

ISIS およびそのロゴは、Pixel Translations, a division of EMC Corporation の米国における登録商標および商標です。

ScanSnap および ScanSnap ロゴは、株式会社 PFU の日本における登録商標です。

その他、本書中の商品名や製品名は、各社の登録商標または商標です。

## 商標の表記について

本書では、以下の用語について省略して表記しています。

Windows 2000:	Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system 日本語版
Windows XP:	Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版 Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版
Windows Vista:	Microsoft® Windows Vista® Home Basic operating system 日本語版 Microsoft® Windows Vista® Home Premium operating system 日本語版 Microsoft® Windows Vista® Business operating system 日本語版 Microsoft® Windows Vista® Enterprise operating system 日本語版 Microsoft® Windows Vista® Ultimate operating system 日本語版
Windows:	Windows 2000、Windows XP および Windows Vista



本書では、Windows XP の画面を例に説明しています。  
お使いのオペレーティングシステム（OS）によって、表示される画面および操作が異なる場合があります。

## ScanSnap と取扱説明書

本製品の構成内容は以下のとおりです。

製品名	仕様
S300	カラーイメージスキャナ装置
ScanSnap Manager	原稿を読み取り、保存する際に用いる、ScanSnap 専用ドライバです。
ScanSnap Organizer	ScanSnap で読み取った画像を、編集・閲覧・管理するためのアプリケーションです。
名刺ファイリング OCR	OCR エンジンにより名刺上の情報を文字認識し、Microsoft® Outlook® のような PIM (Personal Information Manager: 個人情報管理アプリケーション) と連携して名刺データを管理するアプリケーションです。

また、本製品には以下の取扱説明書が添付されています。

取扱説明書	内容
ScanSnap S300 スタートアップガイド (本書)	ScanSnap のインストール方法や使い方について、基本的な項目を説明しています。
ScanSnap S300 スタートアップガイド (ケーブル接続編)	ScanSnap の接続方法について、説明しています。
ScanSnap S300 導入ガイド	ScanSnap の基本的な読み取り操作の流れや、消耗品の交換手順について、動画を使ってわかりやすく説明しています。
	格納場所   ScanSnap Setup CD-ROM (Html+Flash 形式)
ScanSnap S300 オペレーターガイド	ScanSnap のインストール方法や使い方について、詳しく説明しています。
	格納場所   ScanSnap Setup CD-ROM (PDF 形式)
ScanSnap Organizer ユーザーズガイド	ScanSnap Organizer の使い方について、詳しく説明しています。
	格納場所   ScanSnap Setup CD-ROM (PDF 形式)
名刺ファイリング OCR ユーザーズガイド	名刺ファイリング OCR の使い方について、詳しく説明しています。
	格納場所   ScanSnap Setup CD-ROM (PDF 形式)

## 電波自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

## 国際エネルギースタープログラムについて

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。国際エネルギースタープログラムは、コンピュータをはじめとしたオフィス機器の省エネルギー化促進のための国際的なプログラムです。このプログラムは、エネルギー消費を効率的に抑えるための機能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自主判断により参加することができる任意制度となっています。対象となる製品はコンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファクシミリおよび複写機等のオフィス機器で、それぞれの基準ならびにロゴは参加各国の間で統一されています。



## 高調波ガイドラインについて

JIS C 61000-3-2 適合品

JIS C 61000-3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁両立性—第 3-2 部：限度値—高調波電流発生限度値（1 相当りへの入力電流が 20A 以下の機器）」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。

## グリーン製品について

本製品は、当社の厳しい環境評価基準（リサイクル、省エネルギー化、環境にやさしい素材の採用など）をクリアした地球にやさしい「グリーン製品」として提供しています。

詳細は富士通ホームページ「富士通の環境活動」をご参照ください。<http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/>



いつも地球を見守っている

## 複製についてのご注意

紙幣、貨幣、政府発行の有価証券およびパスポート、公共団体や民間団体発行の免許証、許可書、公文書、私文書などの複製は違法となります。処罰の対象となりますので、おやめください。

## 紙幣などの偽造防止について

紙幣、有価証券などを、スキャナを使用して読み取り、プリンタで不正に印刷すると、その印刷物の使用の如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。

関連法律

刑法 第 148 条、第 149 条、第 162 条

通貨及証券模造取締法 第 1 条、第 2 条など

## ハイセイフティ用途での使用について

本製品は、一般事務用、パーソナル用、家庭用、通常の産業用等の一般的用途を想定して設計・製造されているものであり、原子力施設における核反応制御、航空機自動飛行制御、航空交通管制、大量輸送システムにおける運行制御、生命維持のための医療用機器、兵器システムにおけるミサイル発射制御など、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途（以下「ハイセイフティ用途」という）に使用されるよう設計・製造されたものではありません。

お客様は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、本製品を使用しないでください。お客様がハイセイフティ用途に本製品を使用したことにより発生する損害につきましては、お客様または第三者からのいかなる請求または損害賠償に対しても当社は一切その責任を負いません。

## 著作権について

書籍、絵画、版画、地図、図面および写真などの著作物は、個人的にまたは家庭内のその他、これらに準ずる限られた範囲内で使用する用途以外は、権利者の許可なしに複製することはできません。

## 本製品の海外への持ち出しについて

本製品（ソフトウェアを含む）は、日本国内専用ですので、日本国内でご使用ください。海外における使用に関しては、当社は一切その責任を負いません。

## 製造・販売元

株式会社 PFU

〒212-8563

神奈川県川崎市幸区堀川町 580 番地（ソリッドスクエア東館）

TEL：044-540-4538

## 事業所系の使用済製品の引取りとリサイクルについてお願い

- この製品の所有権が事業主の場合には、使用済後に廃棄される製品は産業廃棄物扱いとなり、廃棄する際には manifests 伝票（廃棄物管理表）の発行が必要となります。
- 製品所有者が当社に廃棄を依頼される場合には、当社と連携している物流会社（産業廃棄物収集運搬許可業者）にて引取りを行いますので、その際には、「PFU ライフビジネス株式会社 首都圏リサイクルセンター」（電話 0467-70-7290）までお問い合わせをお願いいたします。
- 当社では、リサイクルシステムを構築し、リサイクルセンターで使用済製品の解体、分別処理により、部品の再使用や材料へのリサイクルを行っています。



## 使用上のご注意

本製品として提供されるマニュアル、装置本体、およびその添付ソフトウェアは、お客様側の責任において使用してください。

本製品のご使用によって発生する損害やデータの損失については、当社では一切責任を負いかねます。

また、本製品の障害の補償範囲は、いかなる場合も本製品の代金としてお客様が支払った金額を超えることはありません。あらかじめご了承ください。

本製品にて提供される添付ソフトウェア、および本製品用として当社から提供されるアップデート用添付ソフトウェアについては、本製品に組み込んで使用する以外の使用方法、および改変や分解について一切許可していません。

### 本書で使用している警告表示について



**警告**

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



**注意**

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみが想定される内容を示しています。

### 本書で使用している記号について

本書では、警告表示とは別に、説明文中に以下の記号を使用しています。



まっし

特に注意が必要な事項が書かれています。必ずお読みください。



ヒント

操作に関するワンポイントアドバイスが書かれています。



参照

操作方法など関連事項を説明している箇所を示しています。



三角で示した記号は、警告、注意を促す事項であることを告げるものです。記号の中には、具体的な警告内容を示す絵が描かれています。



丸に斜線で示した記号は、してはいけない行為（禁止行為）であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な指示内容を表す絵が描かれている場合もあります。



黒塗りの丸に白抜きで示した記号は、必ず従っていただく内容であることを告げるものです。記号の中には、具体的な指示内容を表す絵が描かれている場合もあります。

## 本書に記載されている画面について

画面は、改善のため予告なく変更することがあります。

本書では、Windows XP の画面を例として説明します。

表示された画面が、本書に記載されている画面と異なる場合は、実際の画面に従って操作してください。

なお、本書に記載している画面は、ScanSnap Manager、名刺ファイリング OCR、および ScanSnap Organizer のものです。

## メンテナンスについて

本製品の修理はお客様自身で行わないでください。

製品をお求めになった販売店、または PFU イメージング サービス & サポートセンター (33 ページ) に連絡してください。

## 免責事項

### 読み取り画像の原稿再現性について

本製品によって原稿を読み取ってつくられる読み取り画像データがお客様の必要とする精度・品質を満たしていること、たとえば寸法精度、情報量、忠実度、色調等における原稿イメージの再現性をご確認ください。

また、読み取った原稿を破棄する際は、必ず、読み取り画像データを点検し、欠落のないことを確認した上でお客様の責任において行ってください。

以下のような場合、読み取り画像データの一部が欠けたり、損失する場合がありますので、マニュアルに従って、以下の点にご注意ください。

1. 原稿の状態（シワ、折れ、穴あきなど）をご確認ください。
2. 装置内部の清掃をこまめに行ってください。
3. 消耗品は定期的にお取り替えください。
  - 原稿の状態によっては、読み取った画像にかすれ、ゆがみ、汚れ、欠けなどが発生して、読み取り画像データの一部あるいは全部が欠落する場合があります。
  - 装置内部が汚れた状態で読み取りを行うと、読み取った画像にかすれ、ゆがみ、汚れ、欠けなどが発生して、読み取り画像データの一部あるいは全部が欠落する場合があります。
  - 読み取り設定（読み取りモード、カラーモード、読み取り面、自動傾き補正、自動白紙ページ除去機能など）が不適切な場合は、以下のような不具合が発生することがあります。
    - 解像度不足で文字が不鮮明となる
    - カラー原稿の読み取り画像が白黒となる
    - 両面原稿の片面しか読み取られない
    - 画像の一部が欠けたり、サイズが縮小される
    - 白紙ページが削除されない、または必要ページまで削除される
  - 原稿の状態（シワ、折れ、穴あきなど）あるいは消耗品の状態により、複数枚の原稿を同時に送り（マルチフィード）、読み取ったデータにページ抜けが発生する場合があります。
  - 原稿の紙質が指定外の場合、あるいは指定内の紙質であっても原稿の状態（シワ、折れ、穴あきなど）や装置内の紙送り機構・消耗品の状態により原稿づまりを発生することがあります。この場合原稿データの一部あるいは全部が欠落する場合があります。（原稿づまりにより原稿を損傷することがあります。原稿づまりを防止するため読み取る原稿と同質・同サイズの紙を用いた事前の搬送試験をお勧めします。）
  - 蛍光マーカーを使用した原稿の場合、マーカー色や濃度により色を読み取れないことがあります。（ご使用のマーカー色が再現可能か、事前確認をしてください。）

### バスパワー駆動時の制限について

パソコンから電源を供給して使用する場合、以下の制限があります。

- 電源供給のないUSBハブに接続した場合、正常に動作しません。
- PCカードのUSBポートに接続した場合、正常に動作しません。
- 給電ケーブルとUSBケーブルは同一パソコン、または同一の電源付き（ACアダプター付き）USBハブに接続してください。
- ご使用のパソコンのUSBポートに複数のバスパワー機器が接続されている場合、パソコンのUSBバス電源供給性能によっては、正常に動作しない場合があります。
- ご使用のパソコンのUSBバス電源供給性能によっては、接続されているその他のUSB接続機器の動作を不安定にする場合があります。

## 安全上のご注意






本製品に関する重要な警告事項は以下のとおりです。本製品を安全にご使用いただくために、以下の記載内容を必ずお守りください。

### 警告

	<p>濡れた手で、電源プラグまたは給電ケーブルを抜き差しすると、感電の原因となることがあります。</p>		<p>万一、機器から発熱や煙、異臭や音が発生などの異常が発生した場合は、ただちに①または②を実施してください。</p> <p>そのあと、煙が消えるのを確認して、販売店または PFU イメージング サービス &amp; サポートセンターに連絡してください。お客様自身による修理は危険ですから絶対におやめください。</p> <p>①電源プラグをコンセントから抜く。 ②給電ケーブル、接続ケーブルを抜く。</p>
	<p>電源ケーブル、または給電ケーブルを傷つけると、火災や感電の原因になることがあります。重いものを載せたり、引っ張ったり、無理に曲げたり、ねじったり、加熱したりして電源ケーブルを傷つけたり、加工したりしないでください。</p> <p>また、電源ケーブル、電源プラグ、給電ケーブルに傷みがある場合、または、コンセントの差し込み口がゆるい場合は、使用しないでください。</p>		<p>機器を落下させた場合、カバーなどを破損した場合は、電源プラグまたは給電ケーブルをコンセントまたはパソコンから抜いてください。そのあと、販売店または PFU イメージング サービス &amp; サポートセンターに連絡してください。</p>
	<p>指定された電源ケーブル、給電ケーブル、接続ケーブル以外は使用しないでください。感電や故障の原因となることがあります。</p> <p>製品に添付された電源ケーブルを他の製品に使用しないでください。感電や故障の原因となることがあります。</p>		<p>開口部から内部に金属類や燃えやすい異物の差し込み、落とし込みはしないでください。コーヒーなどの液体やクリップなどの金属片が装置内部に入らないように気を付けてください。</p> <p>本体に水をかけたり、濡らしたりしないでください。</p>
	<p>表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。火災や感電の原因となることがあります。</p> <p>また、たこ足配線は避けてください。</p>	 	<p>異物（水、金属片、液体など）が機器の内部に入った場合は、ただちに①または②を実施してください。</p> <p>そのあと、販売店または PFU イメージング サービス &amp; サポートセンターに連絡してください。特に、小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。</p> <p>①電源プラグをコンセントから抜く。 ②給電ケーブル、接続ケーブルを抜く。</p>
	<p>電源プラグや給電ケーブルの金属部、および金属部の取り付け面に、ほこりが付着している場合は、乾いた布でよく拭いてください。火災や感電の原因となることがあります。</p>		<p>装置を分解したり、改造したりしないでください。内部に高電圧部分があります。</p>
	<p>油煙、湯気、湿気、ほこりの多い場所に設置しないでください。火災や感電の原因となることがあります。</p>		<p>小さなお子様の手の届くところに設置しないでください。</p> <p>けがの原因になることがあります。</p>

	本体底面やACアダプターの温度が高くなる場所に長時間直接触れて使用しないでください。低温やけどの原因となることがあります。		自動車を運転中に本製品を使用しないでください。安全走行を損ない、事故の原因となります。
	使用中の本装置やACアダプターに布団をかけたたりして使用しないでください。熱がこもり、火災の原因となることがあります。		直射日光の当たる場所、炎天下の車内、暖房機の近くなど、高温になる場所に置かないでください。高温によってカバーなどが過熱、変形、溶解する原因となったり、本製品の内部が高温となり、火災の原因となることがあります。また、通気性、換気性の良い場所で使用してください。
	風呂場、シャワー室、プールなどの水場で使用しないでください。感電・火災の原因となります。		ケーブルを接続したまま装置を移動させますと、ケーブルが傷つき、火災や感電、けがの原因となることがあります。装置を移動する場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、接続ケーブルなども外してください。作業は足元に十分注意しておこなってください。
	電源プラグまたは給電ケーブルは、コンセントまたはパソコンに確実に接続してください。火災や故障の原因となることがあります。		歯車やローラなどの可動部に衣服の袖やネクタイ、髪を巻き込まれないようにしてください。けがの原因となることがあります。
	装置の上に重いものを置いたり、装置の上で作業したりしないでください。故障やけがの原因となることがあります。		本装置は日本国内専用です。海外などで使用すると、火災や感電の原因になる場合があります。
	長時間機器を使用しないときは、安全のため、必ず電源プラグまたは給電ケーブルを、コンセントまたはパソコンから抜いてください。火災や感電の原因となることがあります。		清掃などの目的でエアスプレーおよびアルコールなどを含むスプレーは使用しないでください。スプレーから噴射される強い空気によって、ほこりなどが装置内部に侵入し、故障や装置異常の原因となる場合があります。また、静電気などによるスパーク（火花）により引火する恐れがあります。

**△ 注意**

	ScanSnap のどの部分も机から突き出さないように置いてください。また、装置は底部の水平な部分を保持してください。		寒い部屋から急に暖かい部屋に移動させると、機器が結露する場合があります。そのまま使用すると、原稿読み取り不良となる場合がありますので、暖かい部屋に1～2時間放置して、内部が乾いてから、使用してください。
	強い磁界やノイズ発生源から離して設置してください。また、静電気を避けてください。静電気を発生させますと、誤動作の原因になります。床材や設置する机には静電気を発生させない材質のものを選んでください。		
	紙を取り扱う際は、紙で手を切るなどのけがをしないように注意してください。		

## 第 1 章 ご使用になる前に

この章では ScanSnap をご使用になる前に必要な準備作業を説明します。



ScanSnap Manager をインストールするまで ScanSnap をパソコンに接続しないでください。  
ScanSnap Manager をインストールする前に接続すると、ScanSnap が正常に動作しません。  
ScanSnap Manager のインストールについては「第 2 章 ScanSnap の接続」(14 ページ) を参照してください

### 1.1 本書の読み方

本書では、ScanSnap のインストール方法、接続方法、および導入時の基本的な使い方について説明しています。

必要に応じて、以下の方法で取扱説明書を参照してください。

取扱説明書	参照方法
ScanSnap S300 導入ガイド (HTML+Flash 形式)	ScanSnap Setup CD-ROM から参照してください。
ScanSnap S300 スタートアップガイド (ケーブル接続編) (紙)	ケーブルと一緒に添付されています。
ScanSnap S300 オペレーターガイド (PDF)	<ul style="list-style-type: none"><li>ScanSnap Setup CD-ROM 内から参照</li><li>ScanSnap Manager インストール後は、「スタート」メニューから [すべてのプログラム] → [ScanSnap Manager] → [オペレーターガイド] を選択</li></ul>
ScanSnap Organizer ユーザーズガイド (PDF)	<ul style="list-style-type: none"><li>ScanSnap Setup CD-ROM 内から参照</li><li>ScanSnap Organizer インストール後は、「スタート」メニューから [すべてのプログラム] → [ScanSnap Organizer] → [ユーザーズガイド] を選択</li></ul>
名刺ファイリング OCR ユーザーズ ガイド (PDF)	<ul style="list-style-type: none"><li>ScanSnap Setup CD-ROM 内から参照</li><li>名刺ファイリング OCR インストール後は、「スタート」メニューから [すべてのプログラム] → [名刺ファイリング OCR] → [ユーザーズガイド] を選択</li></ul>



取扱説明書を参照するにあたって、Adobe® Reader® (Acrobat® Reader™) などの PDF が表示できるアプリケーション、または ScanSnap Organizer をインストールしてください。


## 1.2 本体と付属品の確認

ScanSnap を開梱したら、添付の「本体と付属品の確認 (リスト)」で、梱包品がすべてそろっていることを確認してください。




梱包に使用している袋類は、小さなお子様の手が届くところに置かないでください。  
口に入れたり、頭にかぶったりすると、窒息の原因となります。

### ■ 前面

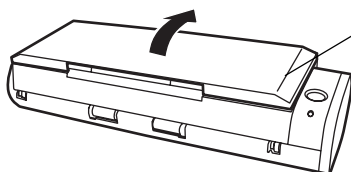

給紙カバー (原稿台)  
ScanSnap を使用するときにかきます。  
⇒開くと電源が入ります。

シュータガイド  
原稿が長い場合、のばして使用します。

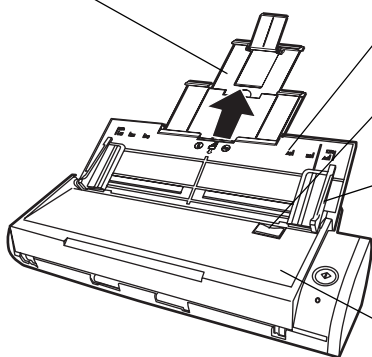


給紙カバー (原稿台)  
開くと原稿を乗せる台になります。

カバーオープンレバー  
手前に引くと、ADF カバーが開きます。

サイドガイド  
原稿の幅に合わせて、ズレを防止します。

ADF カバー  
(ADF:Automatic Document Feeder)

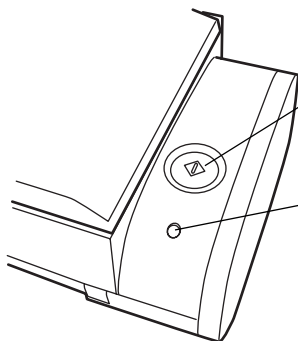


スキャンボタン  
読み取りを開始します。

電源ランプ  
ScanSnap の状態を示します。

青点灯 : 正常  
青点滅 : 読み取り中/動作準備中  
オレンジ点灯 : エラー  
消灯 : 電源 OFF

## ■ 背面

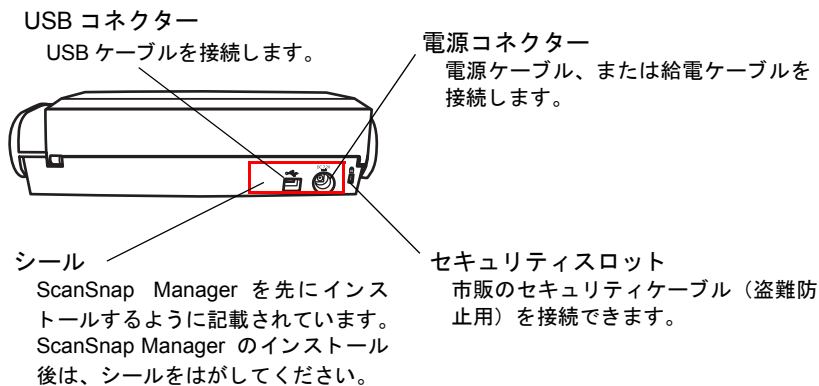

読み取り可能な原稿については、『ScanSnap S300 オペレーターガイド』の「3.2 読み取りできる原稿」を参照してください。



本 ScanSnap は、給紙カバー（原稿台）の開閉によって、電源が自動的に ON/OFF します。また、パソコンの電源に連動して ON/OFF します。



## 第 2 章 ScanSnap の接続

この章では、添付ソフトウェアをインストールして、ScanSnap をパソコンに接続するまでの手順を説明します。

### 2.1 添付ソフトウェアのインストール

ScanSnap を接続する前に、以下のソフトウェアをインストールします。

ソフトウェア	Windows 2000	Windows XP	Windows Vista
ScanSnap Manager (ドライバ)	○	○ (*)	○
ScanSnap Organizer (アプリケーション)	○	○ (*)	○
名刺ファイリング OCR (アプリケーション)	○	○ (*)	○

\* : Service Pack 1 以降



- パソコンに ScanSnap を接続する前に、必ず ScanSnap Manager をインストールしてください。  
ScanSnap Manager をインストールする前に、ScanSnap を接続すると、「新しいハードウェアの検出ウィザード」(名称はオペレーティングシステムにより異なります)が表示されます。  
この場合、[キャンセル] ボタンをクリックしてウィザードを終了してください。
- 1 台のパソコンに、本 ScanSnap と ScanSnap fi-5110EOX シリーズ、ScanSnap S500、または ScanSnap S510 を同時に接続したり、本 ScanSnap を 2 台以上接続して使用することはできません。
- お使いのパソコンに、ScanSnap fi-4110EOX シリーズのドライバがすでにインストールされている場合、アンインストールしてから、本 ScanSnap に添付されているドライバをインストールしてください。
- お使いのパソコンに ScanSnap fi-4010CU のドライバがインストールされている場合は、アンインストールは不要です。本 ScanSnap と同時に接続しても、これまでどおりお使いいただけます。
- コンピュータの管理者権限 (Administrator 権限) を持つユーザーでログインしてください。

ScanSnap S300 は、以下の動作環境が必要です。

#### Windows XP/2000

CPU : Intel® Celeron® M  
430 1.73 GHz 以上

メモリ : 512M バイト以上

#### Windows Vista

Intel® Celeron® M  
430 1.73 GHz 以上

1G バイト以上

※ 推奨に満たない CPU、メモリ容量や USB1.1 環境の場合は、読み取り速度が低下します。

## ■ ScanSnap Manager、ScanSnap Organizer、名刺ファイリング OCR のインストール

ScanSnap Setup CD-ROM を準備してください。


### 1. 本ScanSnapに添付されているScanSnap Setup CD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。

⇒「ScanSnap Setup」画面が表示されます。



ご使用のパソコンで「自動再生」機能がOFFに設定されていると、この画面は表示されません。CD-ROM内のSetup.exeを「エクスプローラ」か「マイコンピュータ」から起動してください。

### 2. [インストール] ボタンをクリックします。

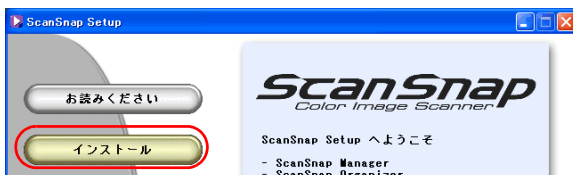


⇒インストールが開始され、ウィザード画面が表示されます。

### 3. 設定画面が表示されます。画面の指示に従ってください。




インストール中に以下の画面が表示されます。

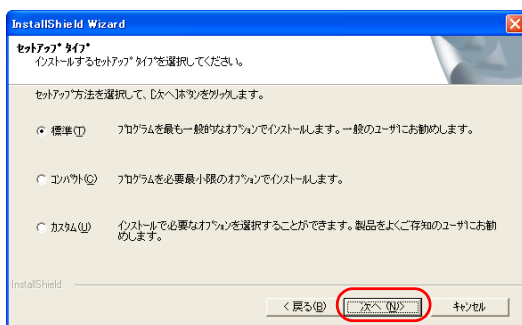

- 「標準」(推奨)  
ScanSnap Manager、ScanSnap Organizer、名刺ファイリング OCR、および各マニュアルがインストールされます。
- 「コンパクト」  
ScanSnap Manager とマニュアルがインストールされます。
- 「カスタム」  
インストールするソフトウェアとマニュアルを選択できます。



- 「1ページ目を下向きにして原稿を読み取ります（推奨）」  
原稿を裏向きにして、上端を下向きにして ScanSnap にセットする場合には選択します。
- 「1ページ目を上向きにして原稿を読み取ります。」  
手にした原稿を、そのままの状態 で ScanSnap にセットする場合には選択します。  
※本設定は、インストール後に変更することができます。また、本画面は、再インストール時には表示されません。再インストール前の設定が反映されます。

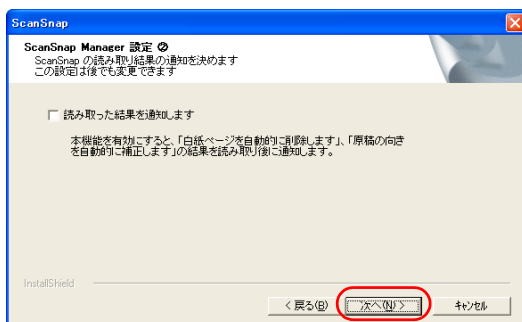

読み取り後に、「読み取り結果の通知」を行うかどうかを指定します。チェックボックスをチェックすると、読み取り終了後に、以下の機能が実行されたかどうかを通知する画面が表示されます。

- 「白紙ページを自動的に削除します」
- 「原稿の向きを自動的に補正します」

※本設定は、インストール後に変更することができます。また、本画面は、再インストール時には表示されません。再インストール前の設定が反映されます。

#### 4. インストールが完了したら、パソコンを再起動します。



ScanSnap Manager、ScanSnap Organizer、名刺ファイリング OCR のインストールの詳細については、『ScanSnap S300 オペレーターガイド』を参照してください。

## 2.2 ScanSnap の接続

ソフトウェアのインストールが完了したら、ScanSnap をパソコンに接続します。




ScanSnap Manager をインストールして、パソコンを再起動後に接続してください。

### ■ ケーブルの接続

以下のどちらかの方法で、ScanSnap の電源接続をします。

電源供給方法	使用する電源接続ケーブル	接続方法
コンセントから電源を供給する  (作業場所が常に同じで、持ち出ししない場合)	<p>電源ケーブル ACアダプターと ACケーブルを 接続したものです。</p>	「● 電源ケーブル接続の場合」 (18 ページ) を参照してください。
パソコンから電源を供給する  (コンセントが近くにない場合や、ノートパソコンなどと持ち出して外出先で使用する場合)	<p>給電ケーブル</p>	「● 給電ケーブル接続の場合」 (19 ページ) を参照してください。

電源接続のあと、USB ケーブルでパソコンと接続します。



AC アダプターは、以下のもの以外は使用しないでください。  
故障の原因となります。

- ・ メーカー名：LEI 社 型番：NU13-1072166-I3



- ・ 給電ケーブル接続の場合は、接続するパソコンに給電ケーブル用と、USB ケーブル用（装置接続用）の 2 つの USB ポートが必要です。
- ・ 給電ケーブル接続の場合で、USB ハブに接続するときは、電源付き（AC アダプター付き）のハブを使用してください。
- ・ 給電ケーブル接続の場合は、読み取り速度が低下します。  
A4 サイズの両面カラー原稿を以下のスピードで読み取ります。
- ・ 電源ケーブル接続時：約 8 枚 / 分  
給電ケーブル接続時：約 4 枚 / 分  
(Intel® Celeron® M 430 1.73GHz 以上のプロセッサ、Windows 2000、Windows XP、Windows Vista 環境、読み取りモードはノーマル、かつカラーモードは自動で、圧縮率が 3、その他の設定が初期値の場合)

## ● 電源ケーブル接続の場合


電源ケーブル①とUSBケーブル②を使用します。

### 1. 電源ケーブルを接続します。

USBコネクタおよび電源コネクタを覆っているシールをはがします。  
電源ケーブルを、ScanSnapの電源コネクタとコンセントに接続します。

### 2. USBケーブルを接続します。

USBケーブルを、ScanSnapとパソコンに接続します。

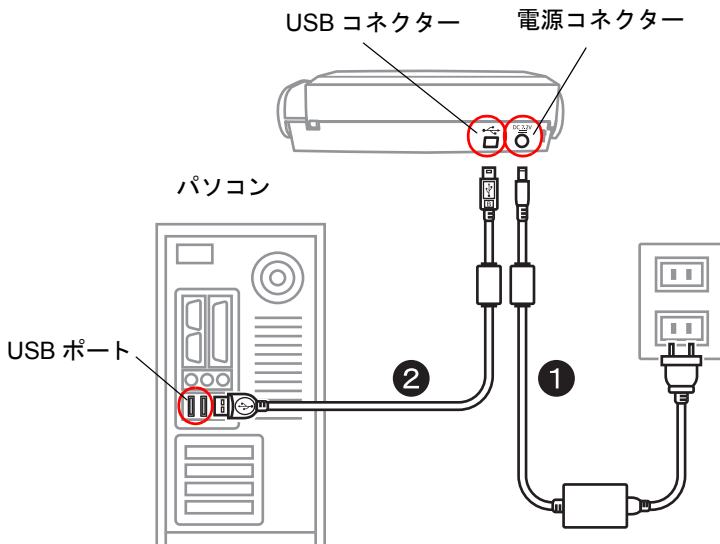

### 3. ケーブルの接続は完了しました。

次に、「■電源をONにする」(20ページ)をしてください。



- ACアダプターおよびACケーブルは、必ず添付のものを使用してください。
- USBケーブルは、必ず添付のものを使用してください。  
市販のUSBケーブルでの動作保証はしておりません。
- USBケーブルだけの接続では、動作しません。必ず電源ケーブルと、USBケーブルの2本を接続してください。
- USBハブに接続する場合、必ずパソコンに1番近いUSBハブ(1段目)に接続してください。2段目以降のUSBハブに接続した場合、ScanSnapが動作しないことがあります。
- USB 2.0で接続する場合、USBポート、およびハブがUSB 2.0に対応している必要があります。また、USB 1.1で接続すると、読み取り速度が遅くなります。USB 2.0に対応したUSBポートをお持ちの場合は、そちらを使用してください。

## ● 給電ケーブル接続の場合

給電ケーブル①とUSBケーブル②を使用します。


### 1. 給電ケーブルを接続します。

USBコネクタおよび電源コネクタを覆っているシールをはがします。

給電ケーブルを、ScanSnapの電源コネクタとパソコン（ノートパソコン）に接続します。

### 2. USBケーブルを接続します。

USBケーブルを、ScanSnapとパソコンに接続します。

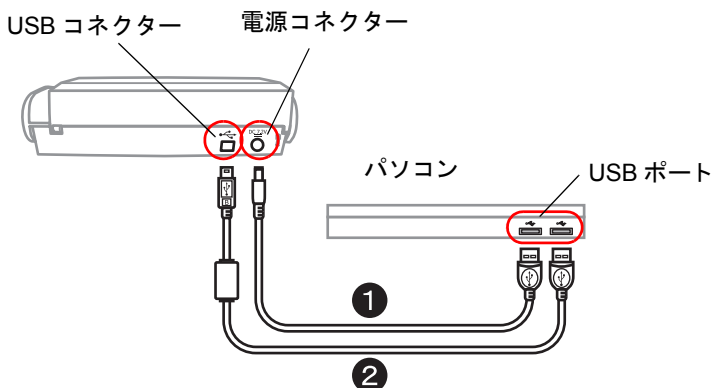

### 3. ケーブルの接続は完了しました。

次に、「■ 電源を ON にする」(20 ページ) をしてください。




- 給電ケーブルは、必ず添付のものを使用してください。
- USBケーブルは、必ず添付のものを使用してください。  
市販のUSBケーブルでの動作保証はしておりません。
- USBケーブルだけの接続では、動作しません。必ず給電ケーブルと、USBケーブルの2本を同一パソコンに接続してください。  
または、同一の電源付き（ACアダプター付き）のUSBハブに接続してください。
- USBハブに接続する場合、必ずパソコンに1番近いUSBハブ（1段目）に接続してください。2段目以降のUSBハブに接続した場合、ScanSnapが動作しないことがあります。
- USB 2.0で接続する場合、USBポート、およびハブがUSB 2.0に対応している必要があります。また、USB 1.1で接続すると、読み取り速度が遅くなります。USB 2.0に対応したUSBポートをお持ちの場合は、そちらを使用してください。

## ■ 電源を ON にする



本 ScanSnap は、給紙カバー（原稿台）の開閉によって、電源が自動的に ON/OFF します。また、パソコンの電源に連動して ON/OFF します。

### 1. ScanSnap の給紙カバー（原稿台）を開けます。

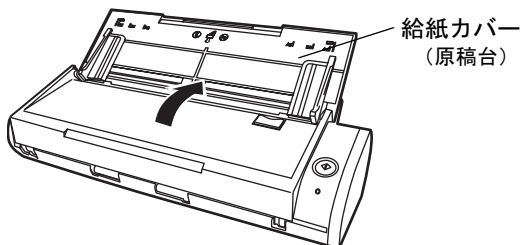

### 2. ScanSnap の電源が ON になります。

⇒電源ランプが点滅します。そのあと、電源ランプが点灯状態となり、パソコンに自動的に検出されます。





パソコン上で多数のプログラムが動作しているときなど、パソコンの負荷、性能、環境によって、電源ランプが点灯状態になるまで時間がかかることがあります。そのような場合は、電源ランプが点灯状態になるまでお待ちください。

### 3. 以上で、ScanSnap の接続は完了です。



タスクバーに ScanSnap Manager のアイコン  が表示されます。

電源の接続方法により表示が異なります。  
本書では、電源ケーブル接続の場合を例にして説明します。

- 電源ケーブル接続の場合：
- 給電ケーブル接続の場合：



#### ユーザー登録について

本製品をご使用の際には、添付されている「ユーザー登録はがき」で、ユーザー登録を行ってください。

また、インターネットに接続する環境をお持ちの方は、Setup CD-ROM の [ユーザー登録] ボタンから登録を行うこともできます。

(※ユーザー登録されていない場合、当社サポートサービスが提供できないこともありますので、ご購入後速やかにユーザー登録をお願いいたします。)

## 第 3 章 ScanSnap の使用方法

この章では ScanSnap の基本操作を説明します。

### 3.1 原稿の読み取り

ScanSnap は [スキャン] ボタンを押すだけの簡単操作で、原稿を読み取って、ファイルにして保存したり、メールに添付したり、印刷したりすることができます。読み取った原稿は、画像ファイルとして付属のアプリケーション (ScanSnap Organizer、名刺ファイリング OCR など) を使って、画面上で閲覧できます。

以下は代表的な使用例です。

- オフィスの書類を PDF ファイルに電子化して保存します。  
編集も可能です。また、文字部分を OCR 機能でテキストとして認識したり、セキュリティ機能によりパスワードを設定するなど、読み取った情報を最大限に活用できます。
- オフィス機能を使います。  
読み取った原稿をメールに添付して送ったり、プリンタで印刷したり、ネットワーク上でファイルを共有したりすることができます。



#### オフィス機能

ScanSnap S300 では、上記のような日常のオフィス業務でよく使う機能を「オフィス機能」として準備し、より簡単便利にお使いいただけるようになっています。

詳細については、『ScanSnap S300 オペレーターガイド』の「第 5 章 オフィス機能」を参照してください。

- 名刺を読み取り、データとして管理します。  
名刺ファイリング OCR を使えば、名刺の読み取り、OCR 認識、編集が可能です。  
また、Microsoft® Outlook® のような PIM (個人情報管理アプリケーション) でデータを活用することも可能です。

### 3.2 読み取り設定

ScanSnap の設定変更は、ScanSnap Manager から行います。




読み取り設定の詳細については、『ScanSnap S300 オペレーターガイド』の「4.2 読み取り設定を変更するには」を参照してください。

#### 1. タスク バーの ScanSnap Manager アイコンを右クリックします。

右クリックメニューから、通常で読み取るときの設定を変更する場合は、[スキャンボタンの設定] を選択します。

⇒「読み取りと保存に関する設定」画面が表示されます。

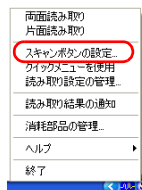



## 2. 「読み取りと保存に関する設定」画面で設定を変更します。

[スキャンボタンの設定]を選択した場合は、通常読み取り設定を変更できます。

「読み取りと保存に関する設定」画面では、最大6つの設定変更用タブが表示されます。(表示されるタブの数や、設定できる項目は、連携するアプリケーションや、操作モードによって異なります。)

## 3. [OK] ボタンをクリックして、設定を終了します。

⇒新しい設定が有効になります。




## 3.3 オフィス文書の読み取り

ScanSnap を使って、一般的にオフィスで使われている書類を読み取る方法について説明します。ScanSnap はいろいろなサイズの原稿を読み取ることができます。



原稿の読み取り方法の詳細については、『ScanSnap S300 オペレーターガイド』の「第3章 ScanSnap を使ってみましょう」を参照してください。

1. 給紙カバー（原稿台）の取っ手を引き上げて、シュータガイドをのばし、原稿をセットします。
2. サイドガイドを原稿のサイズに合わせます。サイドガイドを動かすときは、突起がある部分を持って動かします。

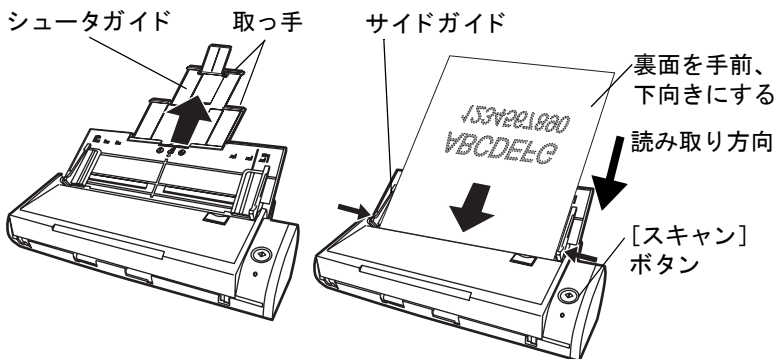


ScanSnap Manager の「読み取りと保存に関する設定」画面で、[読み取りモード] タブ→ [オプション] の「原稿を上向きにしてセットします」にチェックが入っている場合は、原稿の表面を手前側、先端を上向きにしてセットしてください。

### 3. [スキャン] ボタンを押します。


⇒読み取りが開始されます。

⇒読み取りが完了すると、「クイックメニュー」が表示されます。

### 4. 読み取った原稿のイメージに対して、実行したい内容を選択します。

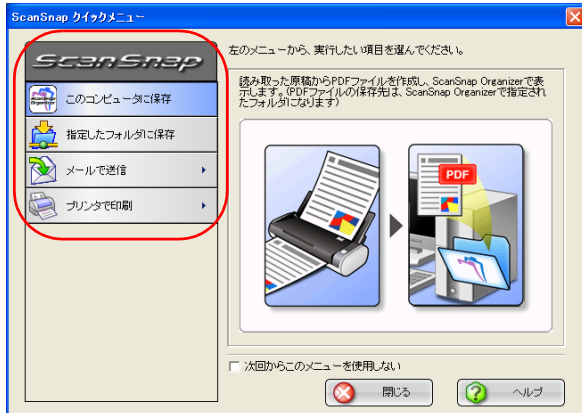

上記読み取り方法は、操作モードが「クイックメニューモード」の場合です。操作モードを「左クリックメニューモード」に切り替えると、クイックメニューを表示せずに、指定したアプリケーションを使用して読み取りを行うことができます。また、あらかじめ読み取り設定を左クリックメニューに登録しておいて、任意の設定に切り替えて読み取ることもできます。ScanSnapの操作に慣れてきたら、必要にあわせて、操作モードを切り替えて使用してください。

操作モードは、タスクバーの ScanSnap Manager アイコン  を右クリックし、右クリックメニューの「クイックメニューを使用」のチェックの有無で切り替えることができます。

詳しくは、『ScanSnap S300 オペレーターガイド』を参照してください。

### 3.4 名刺の読み取り


1. [スタート]メニューから、[すべてのプログラム] → [名刺ファイリング OCR] → [名刺ファイリング OCR] の順に選択し、「名刺ファイリング OCR」を起動します。

名刺ファイリング OCR が起動したら、「名刺管理画面」をアクティブ状態（画面が最前面の状態）にしてください。



「クイックメニュー」からは、名刺の読み取りを行うことはできません。

2. 読み取る名刺をセットし、サイドガイドを名刺のサイズに合わせます。サイドガイドを動かすときは、突起がある部分を持って動かします。

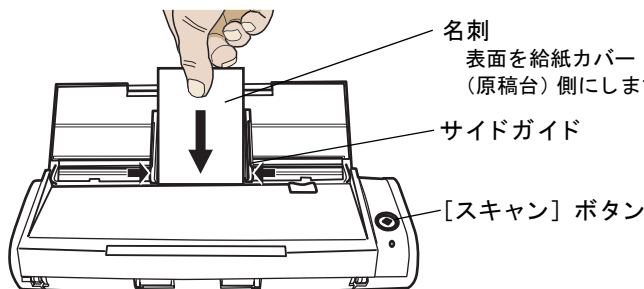

ScanSnap Manager の「読み取りと保存に関する設定」画面で、[読み取りモード] タブ → [オプション] の「原稿を上向きにしてセットします」にチェックが入っている場合は、名刺の表面を手前側、先端を上向きにしてセットしてください。

3. [スキャン] ボタンを押します。

⇒読み取りが開始されます。

⇒読み取り後、「フォルダ選択」画面が表示されます。

4. 「フォルダ選択」画面で、名刺データの保存先を指定します。


通常は、「デスクトップ」フォルダを選択して [OK] ボタンをクリックします。

5. 「操作ガイド」画面が表示されるので、説明を読みながら、「次へ」ボタンをクリックしていきます。

「操作ガイド 2」、「操作ガイド 4」を読み終わったら、[完了] ボタンで画面をとじてください。

## 6. 「名刺修正画面」が表示されます。

読み取った名刺が正しく認識されているか確認します。

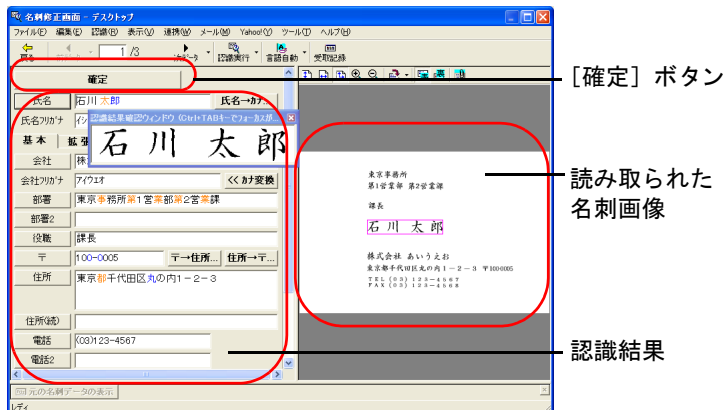


## 7. 認識に誤りがある場合は、修正を行います。

## 8. 修正が終わったら、[確定] ボタンをクリックします。

## 9. 修正が完了すると、「名刺管理画面」が表示されます。

⇒読み取った名刺データが表示されます。

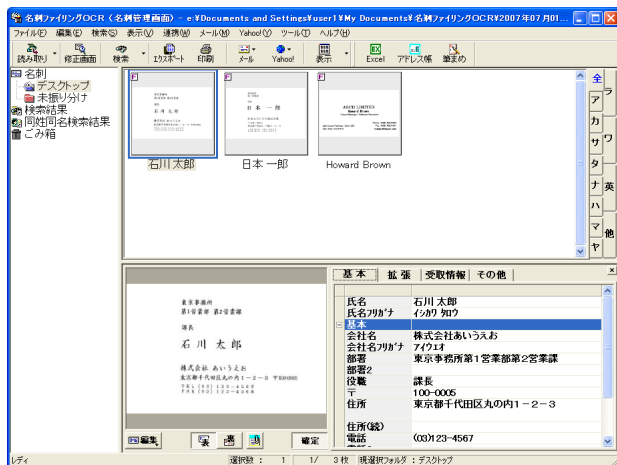

⇒読み取った名刺データは、名刺ファイリング OCR のデータベースに蓄えられ、この画面上で閲覧・管理できます。

## 10. 名刺ファイリング OCR を終了する場合は、[ファイル] メニューから [終了] を選択します。



名刺ファイリング OCR には、この他にもさまざまな機能があります。詳細については、『名刺ファイリング OCR ユーザーズガイド』を参照してください。

## 3.5 ScanSnap Organizer

ScanSnap Organizer は、PDF、JPEG などの画像ファイルをサムネイル表示（縮小表示）し、管理するためのアプリケーションです。

ScanSnap で読み取った画像を、ファイルを開くことなく、閲覧したり、フォルダを作って、目的別にファイルを整理したりすることができます。

また、複数ページのファイルは、サムネイル表示上で、ページをめくって画像を確認することができます。

1. [スタート]メニューから、[すべてのプログラム] → [ScanSnap Organizer] → [ScanSnap Organizer] を選択すると、以下の画面が表示されます。

### フォルダー一覧

ScanSnap Organizer で管理されているフォルダの一覧が表示されます。

### メニューバー

ScanSnap Organizer を操作するためのメニューを表示します。

### ツールバー

よく使う機能をボタンで表示します。



### オフィス機能一覧

選択したファイルを活用するためのアイコンが表示されます。

### ファイル一覧

選択されたフォルダ内の PDF ファイル / JPEG ファイルが、サムネイル表示されます。

### ステータスバー

ファイル一覧に表示されているファイルの総数、ファイルの並び替え順、および選択されているファイルの作成日時、サイズが表示されます。

2. 編集するファイルを ScanSnap Organizer のファイル一覧で選択します。
3. [ファイル]メニュー→[ScanSnap Organizer ビューア]をクリックします。  
⇒ScanSnap Organizer ビューアの画面でファイルが表示されます。



以下の方法でも「ScanSnap Organizer ビューア」で開くことができます。


- ・ ファイルを右クリックして[ScanSnap Organizerビューア]をクリック
  - ・ ファイルをダブルクリック
- [ツール]メニューの「オプション」画面の「一般設定」タブの「マウス操作」で、「ScanSnap Organizer ビューア」を選択しておく必要があります。

#### メニューバー

ScanSnap Organizer ビューアを操作するためのメニューを表示します。

#### ツールバー

よく使う機能をボタンで表示します。

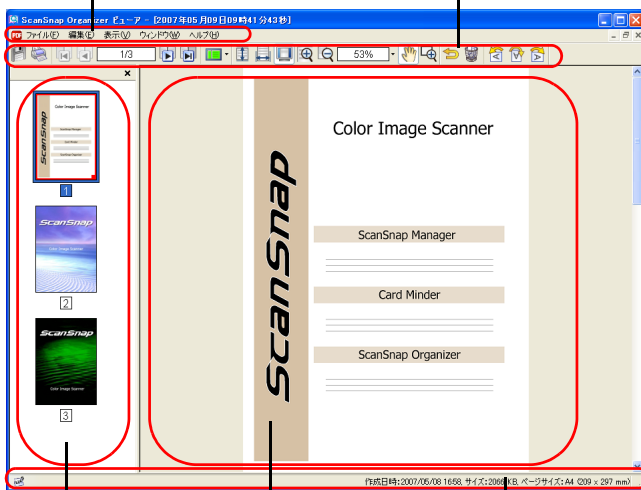

ページ表示  
ページ一覧で選択している  
ページが表示されます。

#### ページ一覧

PDF ファイルおよび JPEG  
ファイルが、サムネイルで表  
示されます。

#### ステータスバー

表示されているファイルの情報（マーク、  
作成日時、ファイルサイズ、およびペー  
ジサイズ）が表示されます。

#### 4. ScanSnap Organizer ビューアで編集します。

ScanSnap Organizer ビューアで編集（回転、削除、移動、挿入など）することができます。



詳細については、『ScanSnap Organizer ユーザーズガイド』、『ScanSnap Organizer ヘルプ』を参照してください。

## 第4章 トラブルシューティング

この章では ScanSnap の導入時に発生する一般的な問題と、その対策について説明します。



### 4.1 トラブルシューティングチェックリスト

修理を依頼される前に、以下の項目を点検してください。  
項目を点検しても症状が改善されない場合、ご購入の販売代理店、または PFU イメージング サービス & サポートセンターまでお問い合わせください。



使用にともない発生するトラブルシューティングについては、『ScanSnap S300 オペレーターガイド』の「7.2 トラブルと対処」を参照してください。  
※他にも、ホームページの「よくあるご質問」コーナーにて、最新の情報を随時アップしていきます。詳しくは、以下の ScanSnap ホームページをご覧ください。  
<http://scansnap.fujitsu.com/jp/>


こんなとき	ここをお調べください	対処方法
電源が入らない。	電源ケーブルまたは給電ケーブル、USB ケーブルがきちんと接続されていますか？	電源ケーブルまたは給電ケーブル、USB ケーブルを正しく接続してください。 USB ハブを使用している場合は、ハブの電源を確認してください。 また給電ケーブル使用時は、電源付き（AC アダプター付き）USB ハブを使用してください。電源なしのハブに接続した場合、正常動作しません。 電源ケーブルまたは給電ケーブルを一度抜いてから、再度、接続してください。 （※電源ケーブルまたは給電ケーブルの抜き差しは、5 秒以上間隔をあけて行ってください。）
	給紙カバー（原稿台）が閉まっていませんか？ （給紙カバー（原稿台）の閉めで、自動的に電源が ON/OFF します。）	給紙カバー（原稿台）を開けてください。
	Windows は正常に起動していますか？ （パソコンの電源に連動して、自動的に ScanSnap の電源が ON/OFF します。）	Windows が正常に起動するまでお待ちください。 Windows の起動処理中またはパソコンが休止状態の場合、電源ランプ④が消灯する場合があります。
読み取りが開始されない。	ScanSnap S300 の ScanSnap Manager がインストールされていますか？	ScanSnap S300 の ScanSnap Manager をインストール（14 ページ参照）してください。
	USB ケーブルがきちんと接続されていますか？	USB ケーブルを正しく接続してください。 USB ハブを使用している場合は、ハブの電源を確認してください。 また給電ケーブル使用時は、電源付き（AC アダプター付き）USB ハブを使用してください。電源なしのハブに接続した場合、正常動作しません。
	電源ランプ④が点滅していませんか？	電源ケーブルまたは給電ケーブルを一度抜いてから、再度、接続してください。 （※電源ケーブルまたは給電ケーブルの抜き差しは、5 秒以上間隔をあけて行ってください。）
	パソコンを休止状態から、復帰させましたか？	パソコンを休止状態から復帰させた場合は、マウスを動かすか、キーボードの任意のキーを押したあとに、読み取りを行ってください。

こんなとき	ここをお調べください	対処方法
読み取りが開始されない。	ScanSnap Manager が起動していませんか？ (正しく起動している場合は、タスクバーに「ScanSnap Manager」のアイコン  が表示されています。)	「ScanSnap Manager」のアイコンが表示されていない場合は、[スタート] メニューから [すべてのプログラム] → [ScanSnap Manager] → [ScanSnap Manager] を選択し、ScanSnap Manager を起動してください。
	ScanSnap Manager が、正常に動作していますか？ (正常に動作していない場合は、タスクバーにある「ScanSnap Manager」のアイコンが、  になっています。)	以下の手順を実施してください。 1.ScanSnap Manager ドライバを更新します。 [スタート] メニューから、[コントロールパネル] → [システム] → [ハードウェア] タブ → [デバイスマネージャ] の順に選択します。 デバイスマネージャで「ScanSnap S300」を右クリックして、表示されたメニューから「ドライバの更新」を選択します。この方法を試しても症状が改善されない場合は、手順 2 を行ってください。 2.ScanSnap の電源を切断し、再度投入します。 この方法を試しても症状が改善されない場合は、手順 3. を行ってください。(※電源の切断/投入は、5 秒以上間隔を空けて行ってください) 3.USB ハブをお使いの場合は、ScanSnap とパソコンを直接接続してください。この方法を試しても改善されない場合は、手順 4. を行ってください。 4. パソコンを再起動してください。 上記の方法でも問題が解決しない場合は、ScanSnap Manager をアンインストールし、再度、インストールしてください。 アンインストールについては、『ScanSnap S300 オペレーターガイド』の「付録 B アンインストール」を参照してください。
ScanSnap Manager をインストールしても、装置が認識されない。	ScanSnap Manager をインストールする前に装置をパソコンに接続していませんか？ [デバイスマネージャ] で、装置が「その他のデバイス」や「不明なデバイス」として登録されていませんか？	[スタート] メニューから、[コントロールパネル] → [システム] → [ハードウェア] タブ → [デバイスマネージャ] の順に選択します。 デバイスマネージャ上で「その他のデバイス」の下に表示されるデバイス名（「USB デバイス」など、オペレーティングシステムによって異なります。）を削除し、パソコンを再起動してください。

## 4.2 原稿づくりの場合

1. カバーオープンレバーを手前に引いて、ADF カバーを開きます。
2. つまった原稿を取り除きます。
3. ADF カバーを閉じます。

⇒ADF カバーを閉じると、「カチン」という音がします。

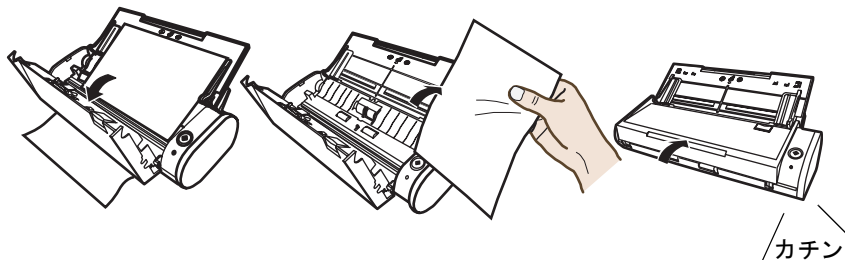



## 第5章 清掃方法

この章では ScanSnap 本体の清掃方法について説明します。



- ScanSnap を清掃する前に、電源を切ってください。火災、感電の原因となることがあります。
- 内部の部品（パッドユニット、ピックアップなど）は、小さなお子様の手の届くところに置かないでください。けがの原因となることがあります。
- 清掃などの目的でエアスプレーおよびアルコールなどを含むスプレーは使用しないでください。スプレーから噴射される強い空気によって、ほこりなどが装置内部に侵入し、故障や装置異常の原因となる場合があります。また、静電気などによるスパーク（火花）により引火する恐れがあります。

### 5.1 清掃用品

品名	商品番号	備考
クリーナ F1	0631151	容量：100ml (*1)
クリーニングワイブ	0631190	1箱（24袋入り）(*2)

- \*1 クリーナ F1 を大量に使用するとなかなか乾かない場合があります。適量を布にしみこませて使用してください。また、清掃箇所にクリーナ液が残らないように柔らかい布で本剤をよく拭き取ってください。
- \*2 クリーニングワイブは、クリーナ F1 を染み込ませたウェットティッシュタイプのクリーナです。

クリーナ F1 を布に染み込ませる代わりに、本品を使用することができます。


清掃用品の詳細については、ScanSnap をご購入された販売会社、または富士通ワーク株式会社（34 ページ）までお問い合わせください。

### 5.2 ScanSnap 外部の清掃

乾いた布や、少量のクリーナ F1 または中性洗剤をしみこませた布で、ScanSnap の外部表面のよごれやほこりを軽くふき取ります。



- シンナーなどの有機溶剤の使用は避けてください。
- 清掃中、ScanSnap 内部に水分が入らないように注意してください。

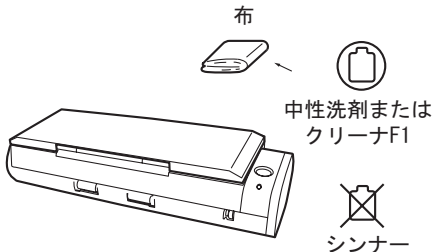

## 5.3 ScanSnap 内部の清掃

ScanSnap 内部の清掃は、少量のクリーナ F1 を浸した布で清掃します。

原稿の読み取りを繰り返していると、ScanSnap 内部に、紙粉やほこりなどがたまり、読み取り不良の原因となる場合があります。


目安として 200 枚読み取りごとに行ってください。

ただし、この目安は読み取る原稿によって変わります。たとえば、トナーが十分定着していない原稿の場合、より少ない枚数で清掃が必要となることがあります。ScanSnap 内部の清掃は、以下の手順に従って行ってください。




ScanSnap 内部を清掃する際は、水や中性洗剤を使用しないでください。

### 1. カバーオープンレバーを手前に引いて、ADF カバーを開きます。

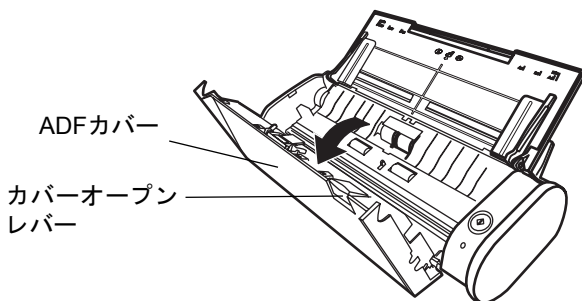

### 2. 少量のクリーナ F1 を浸した布で、以下の箇所を清掃します。

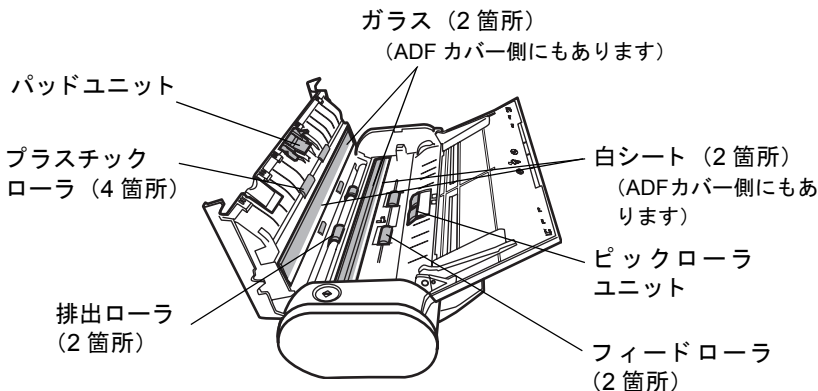

清掃方法の詳細については、『ScanSnap S300 オペレーターガイド』の「第 8 章 清掃方法」を参照してください。

## 第 6 章 消耗品／定期交換部品について

この章では消耗品／定期交換部品の交換方法、および購入方法について説明します。



**警告**

- ・ 消耗品を交換する前に、電源を切ってください。火災、感電の原因となることがあります。
- ・ 内部の部品（パッドユニット、ピックアップラなど）は、小さいお子様の手の届くところに置かないでください。けがの原因となることがあります。


消耗品の部品番号と交換周期の目安は、以下のとおりです。

No	品名	商品番号	交換周期
1	パッドユニット	0637870	1 万枚または 1 年ごと
2	ピックアップラユニット	0637880	10 万枚または 1 年ごと



交換周期は、A4 原稿（64 g/m<sup>2</sup>）の上質紙、または中質紙を使用した場合の目安であり、使用する原稿、使用頻度、および清掃の頻度によって異なります。当社指定の消耗品以外は使用しないでください。



以下の手順で、消耗品の交換周期とこれまでの累積読み取り枚数を知ることが可能です。

1. タスク バーにある「ScanSnap Manager」アイコン  を右クリックします。
2. メニューから、[消耗部品の管理] を選択します。

⇒ 「消耗部品の管理」画面にこれまでの累積読み取り枚数が表示されます。

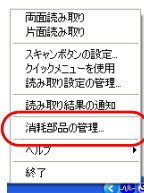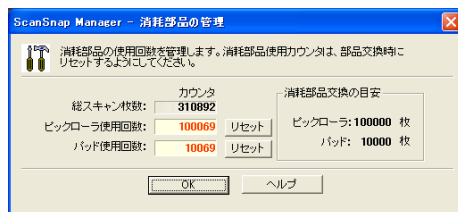

「消耗部品交換の目安」を参考にして、消耗品を交換してください。消耗品の購入につきましては、ScanSnap をご購入された販売会社、または富士通コワーコ株式会社（34 ページ）までお問い合わせください。



パッドユニット、およびピックアップラユニットの交換方法については、『ScanSnap S300 オペレーターガイド』の「9.2 パッドユニットの交換」「9.3 ピックアップラユニットの交換」を参照してください。消耗品交換手順については、ScanSnap Setup CD-ROM に添付されている「ScanSnap S300 導入ガイド」も参考にしてください。動画を使って、交換手順を視覚的に確認することができます。

## 修理・問い合わせについて

当社では、お客様に安心して ScanSnap をお使いいただけるよう、万全のサポート体制を整えています。

必要なときにそのつどご利用いただけるスポットサービスにより、お客様を強力にバックアップいたします。

### ■ スポットサービス

スポットサービスには、以下のサービスがあります。

#### ● 持込／センドバック修理

修理窓口まで機器を持ち込んでいただき、修理を行います。

持込／センドバック修理	定額 * 送料：発送元負担
引き取り修理サービス（付加）	指定日に修理機を引き取ります。
代替機サービス（付加）*1 *2	修理中に代替機を貸し出します。

\*1 代替機については、同一機種ではなく、同等機能をもつ機種になることがあります。

\*2 代替機サービスは、引き取り修理サービスとの併用でのみご利用できます。代替機サービスののみのご利用はできません。

診断料	診断後、交換部品が高価などの理由で修理をキャンセルされた場合などにかかります。
-----	---

スポットサービスの場合の故障・修理、および各種お問い合わせ	
受付窓口	PFU イメージング サービス & サポートセンター
E-mail	scanners@pfu.fujitsu.com
電話	0120-37-9089 042-788-7746（携帯電話からおかけの場合）
受付時間	月～金曜日 9:00～12:00、13:30～17:00 （土・日・祝祭日・年末年始・当社休業日を除く）
ホームページ	<a href="http://scansnap.fujitsu.com/jp/">http://scansnap.fujitsu.com/jp/</a>

なお、本サービス内容は、予告なく変更される場合があります。

詳細につきましては、当社ホームページでご確認いただくか、または PFU イメージング サービス & サポートセンターまでお問い合わせください。

- 本製品の修理はお客様自身で行わないでください。
- 本製品の保証条件は同梱の当社の保証書の規定をご覧ください。
- 本製品の修理部品の供給期間は製造中止後5年間です。

## ■ 消耗品／清掃用品の購入先

パッドユニット、ピックローラユニットなどの消耗品、清掃用品のご購入については、本 ScanSnap を購入された販売代理店、または富士通コワーコ株式会社にお問い合わせください。

消耗品／清掃用品のご購入についてのお問い合わせ	
受付窓口	富士通コワーコ株式会社
電話	0120-505-279（お客様総合センター）
受付時間	月～金／ 9：00～17：30 （土・日・祝祭日・年末年始を除く）
ホームページ	<a href="http://jp.fujitsu.com/group/coworco/">http://jp.fujitsu.com/group/coworco/</a>

以下のホームページからも参照できます。

消耗品／清掃用品のご購入についてのお問い合わせ	
ホームページ	<a href="http://scansnap.fujitsu.com/jp/support/consumables.html">http://scansnap.fujitsu.com/jp/support/consumables.html</a>

---

**ScanSnap S300**  
**スタートアップガイド**  
**P3PC-1982-03**  
発行日 2008年3月  
発行責任 株式会社PFU

---

- ・ 本書の内容は、改善のため予告なく変更することがあります。
- ・ 本書に記載されたデータの使用に起因する、第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社は一切その責任を負いません。
- ・ 無断転載を禁じます。
- ・ 落丁、乱丁本はお取り替えいたします。



このマニュアルは再生紙を使用しています。

Printed in Singapore



\* P3PC - 1982 - 03 \*